


7SJ602 操作手册

目录

一. 面板按键说明	第2页
二. 主菜单说明	第3页
三. 操作说明	第19页
四. 热线服务	第25页


7SJ602 操作手册

一. 面板按键说明

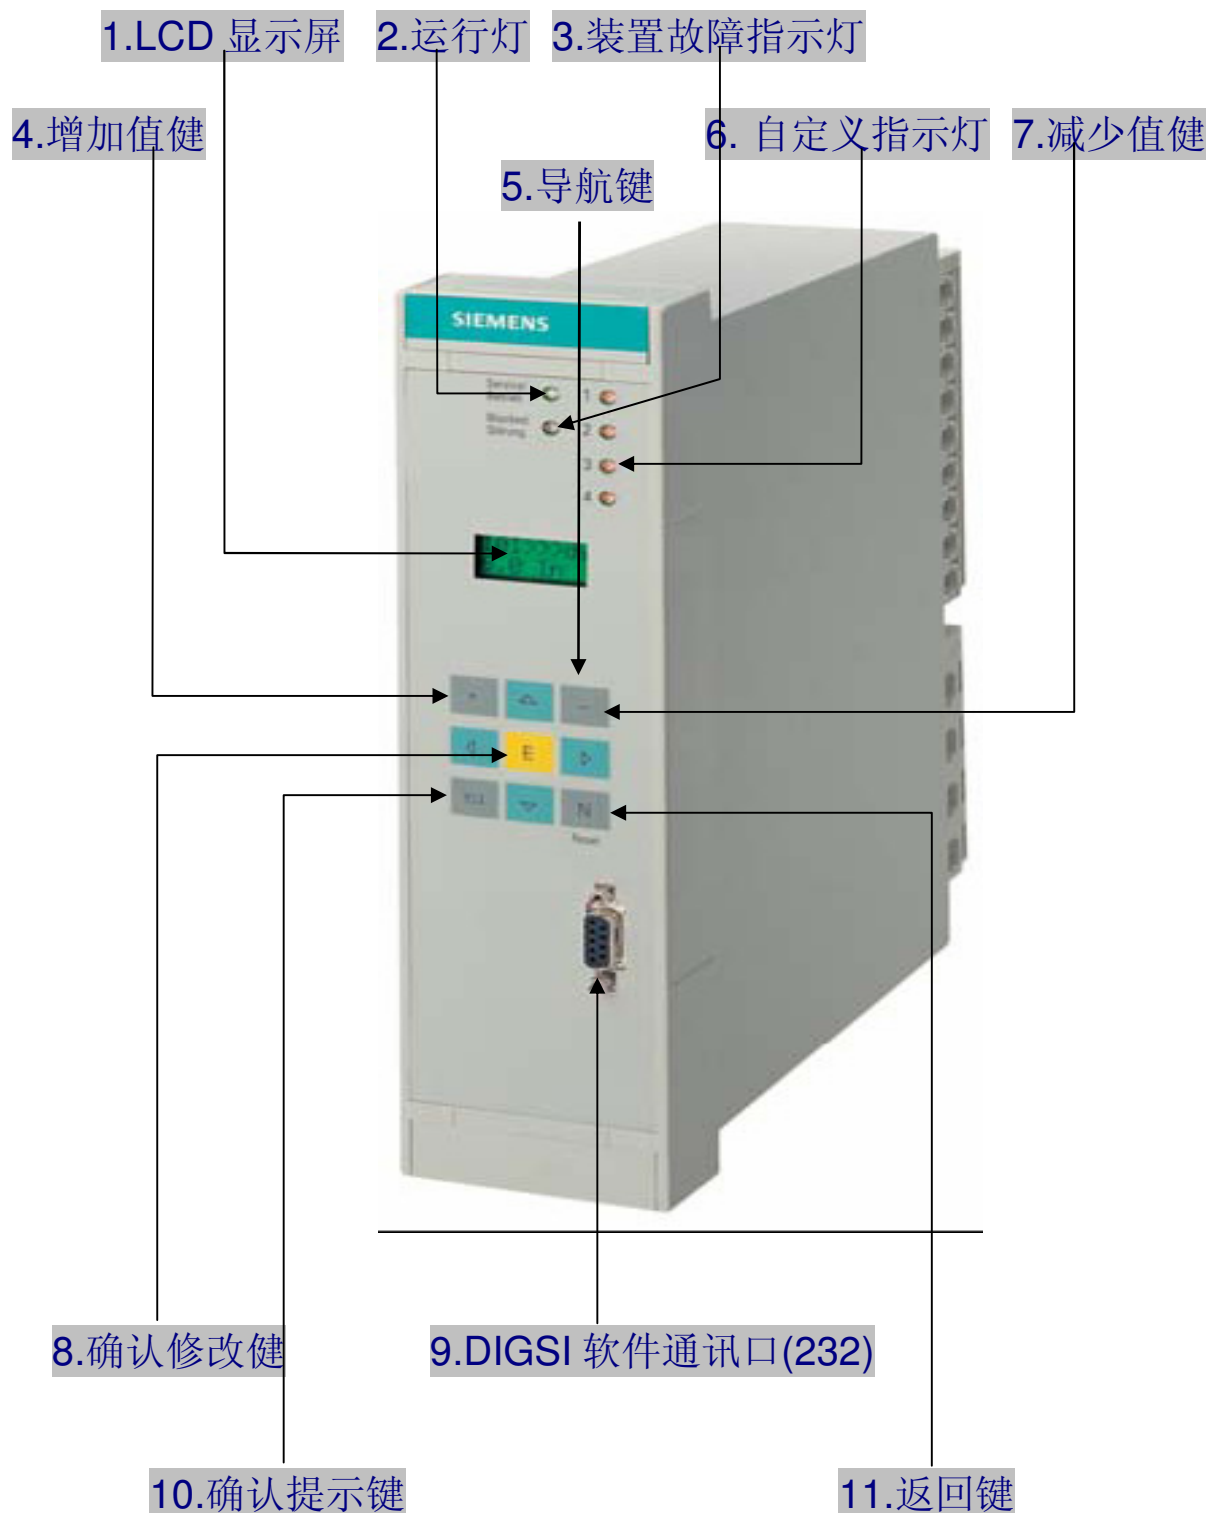

7SJ602 操作手册

二. 主菜单说明 7SJ602 V3.51

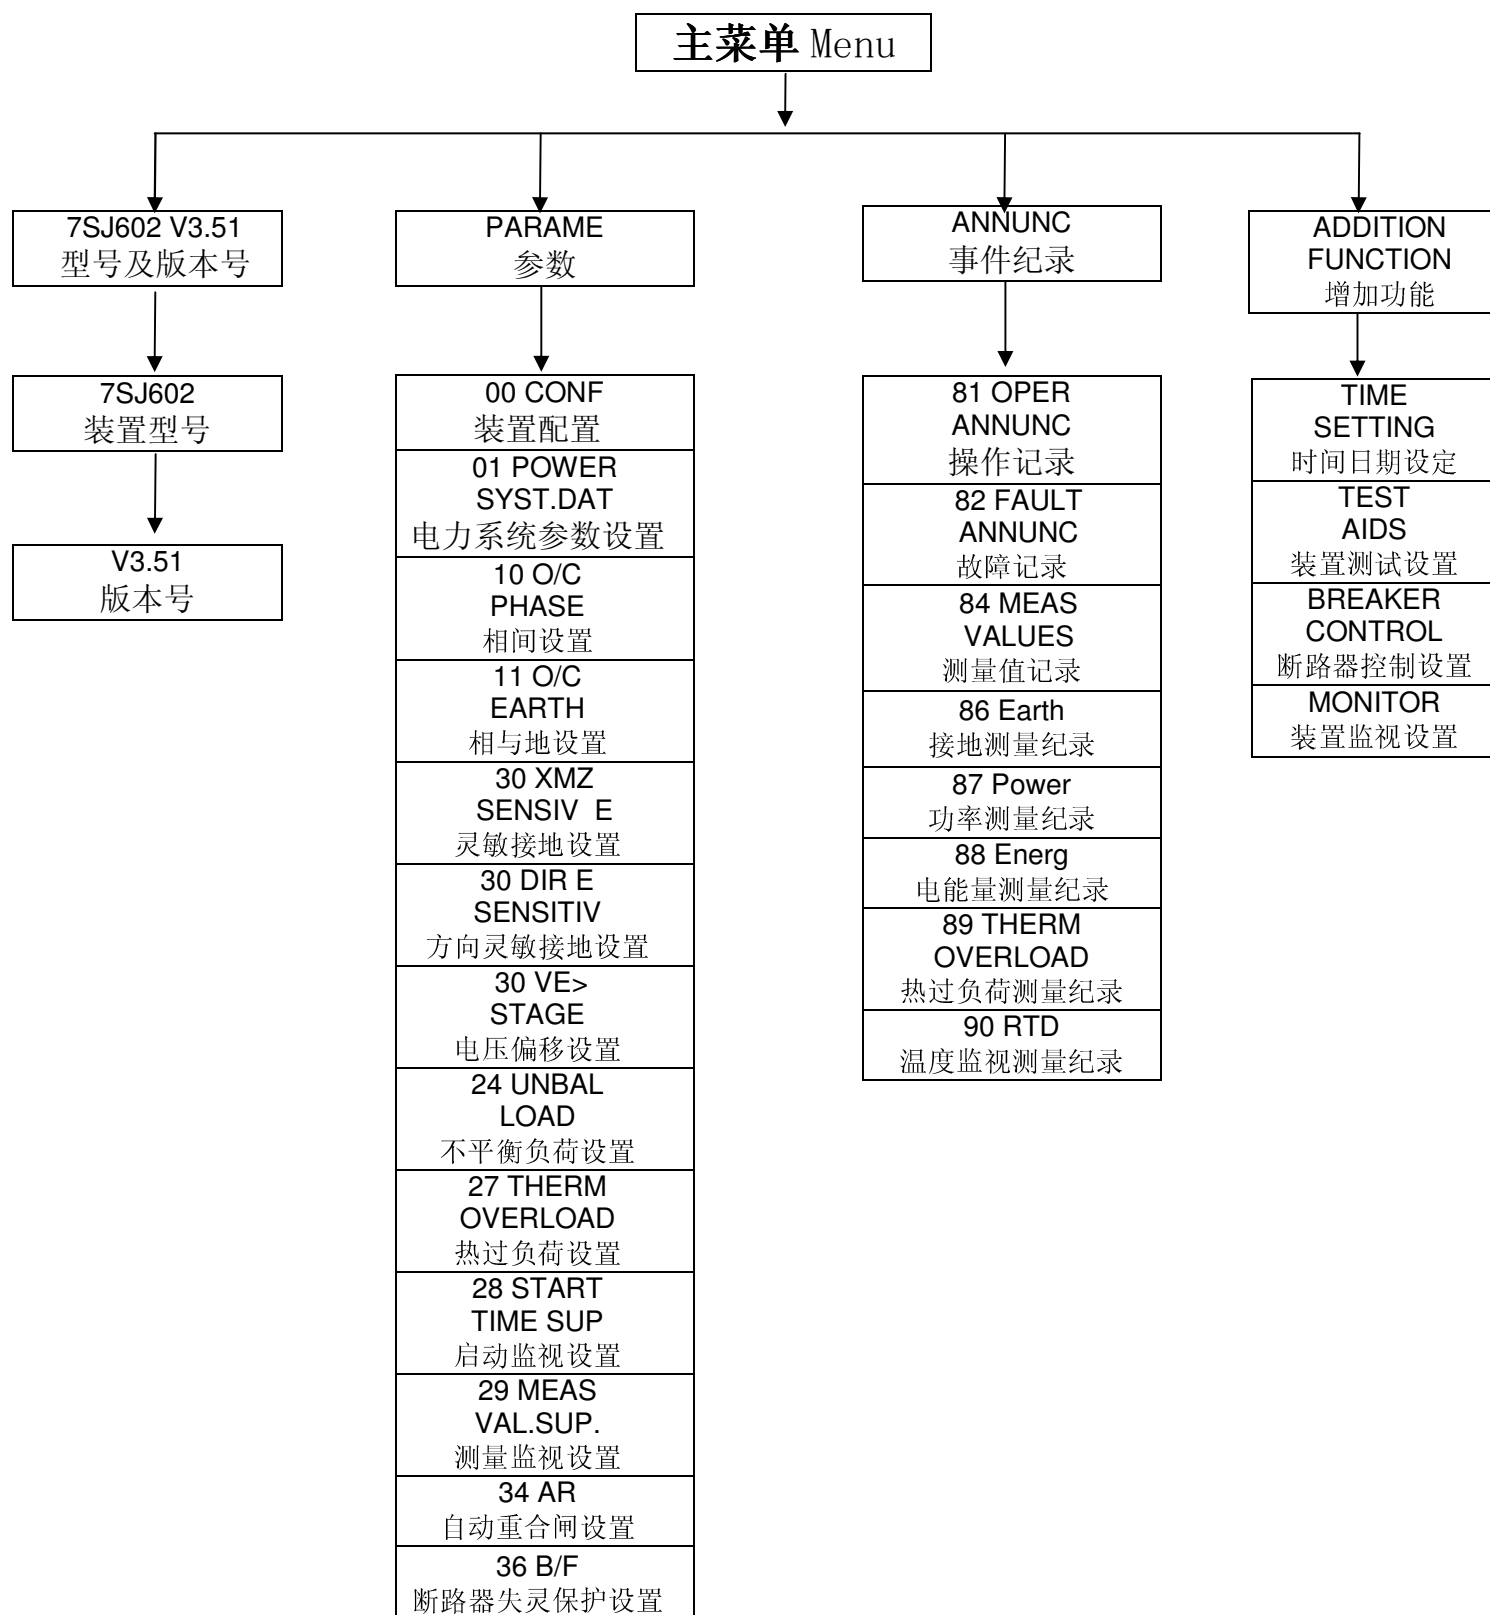


7SJ602 操作手册


37 CB- CONTROL 断路器控制设置
38 DELAY ANNUNC 自定义延时设置
39 CIRsup 断路器跳闸监视
40 IL, MON 低电流监测设置
43 MotPro 电机启动保护设置
50 RTDBox 温度监视设置
60 MARSH 矩阵设置
71 INT.OP 语言设置
72 INTER FACE 装置接口地址设置
74 FAULT RECORDER 故障记录设置
95 SYST SETTING 操作系统设置

7SJ602 操作手册


1. 定值菜单

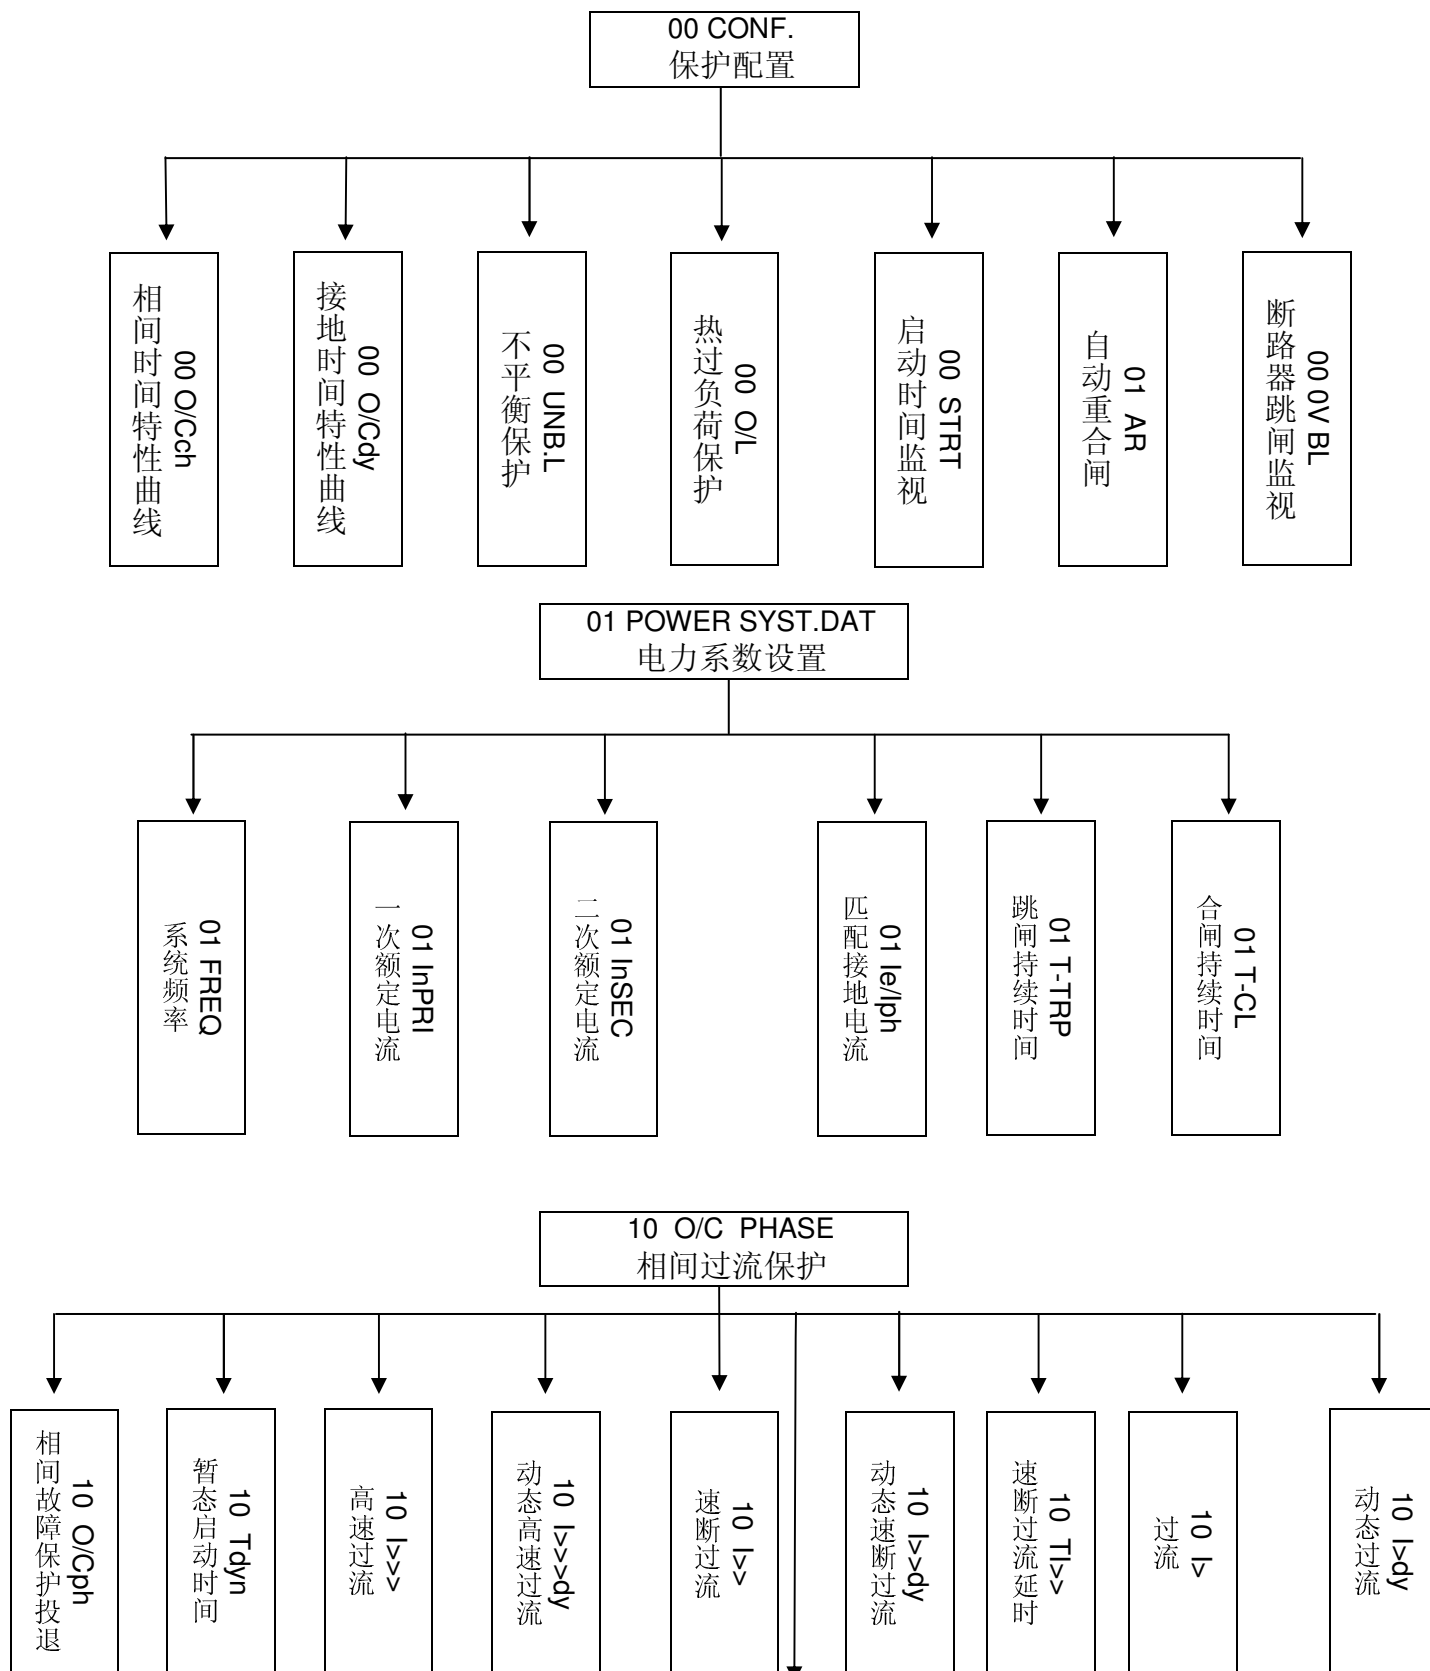


7SJ602 操作手册

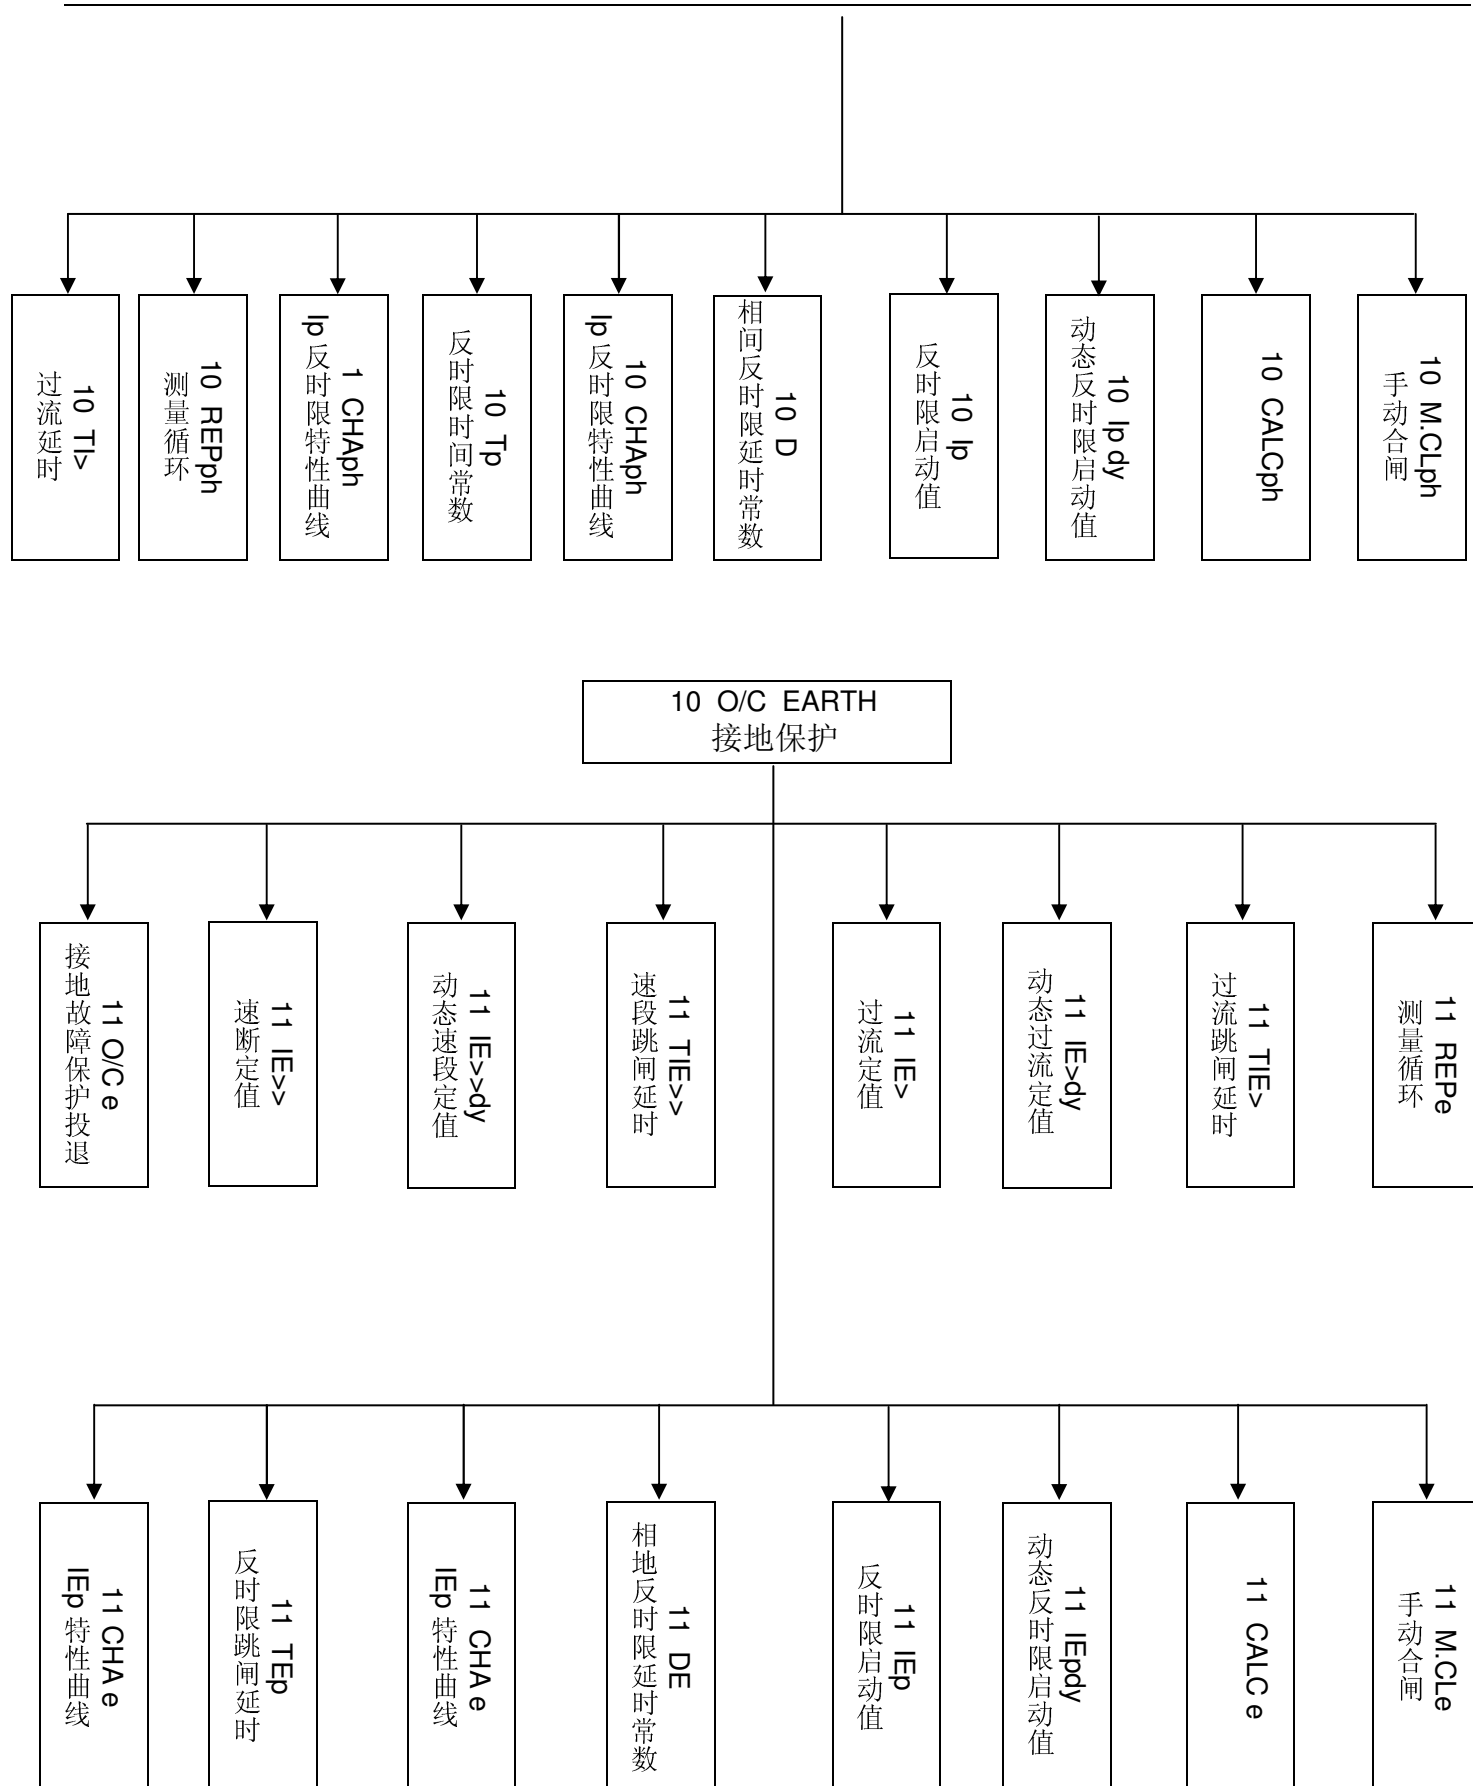


7SJ602 操作手册

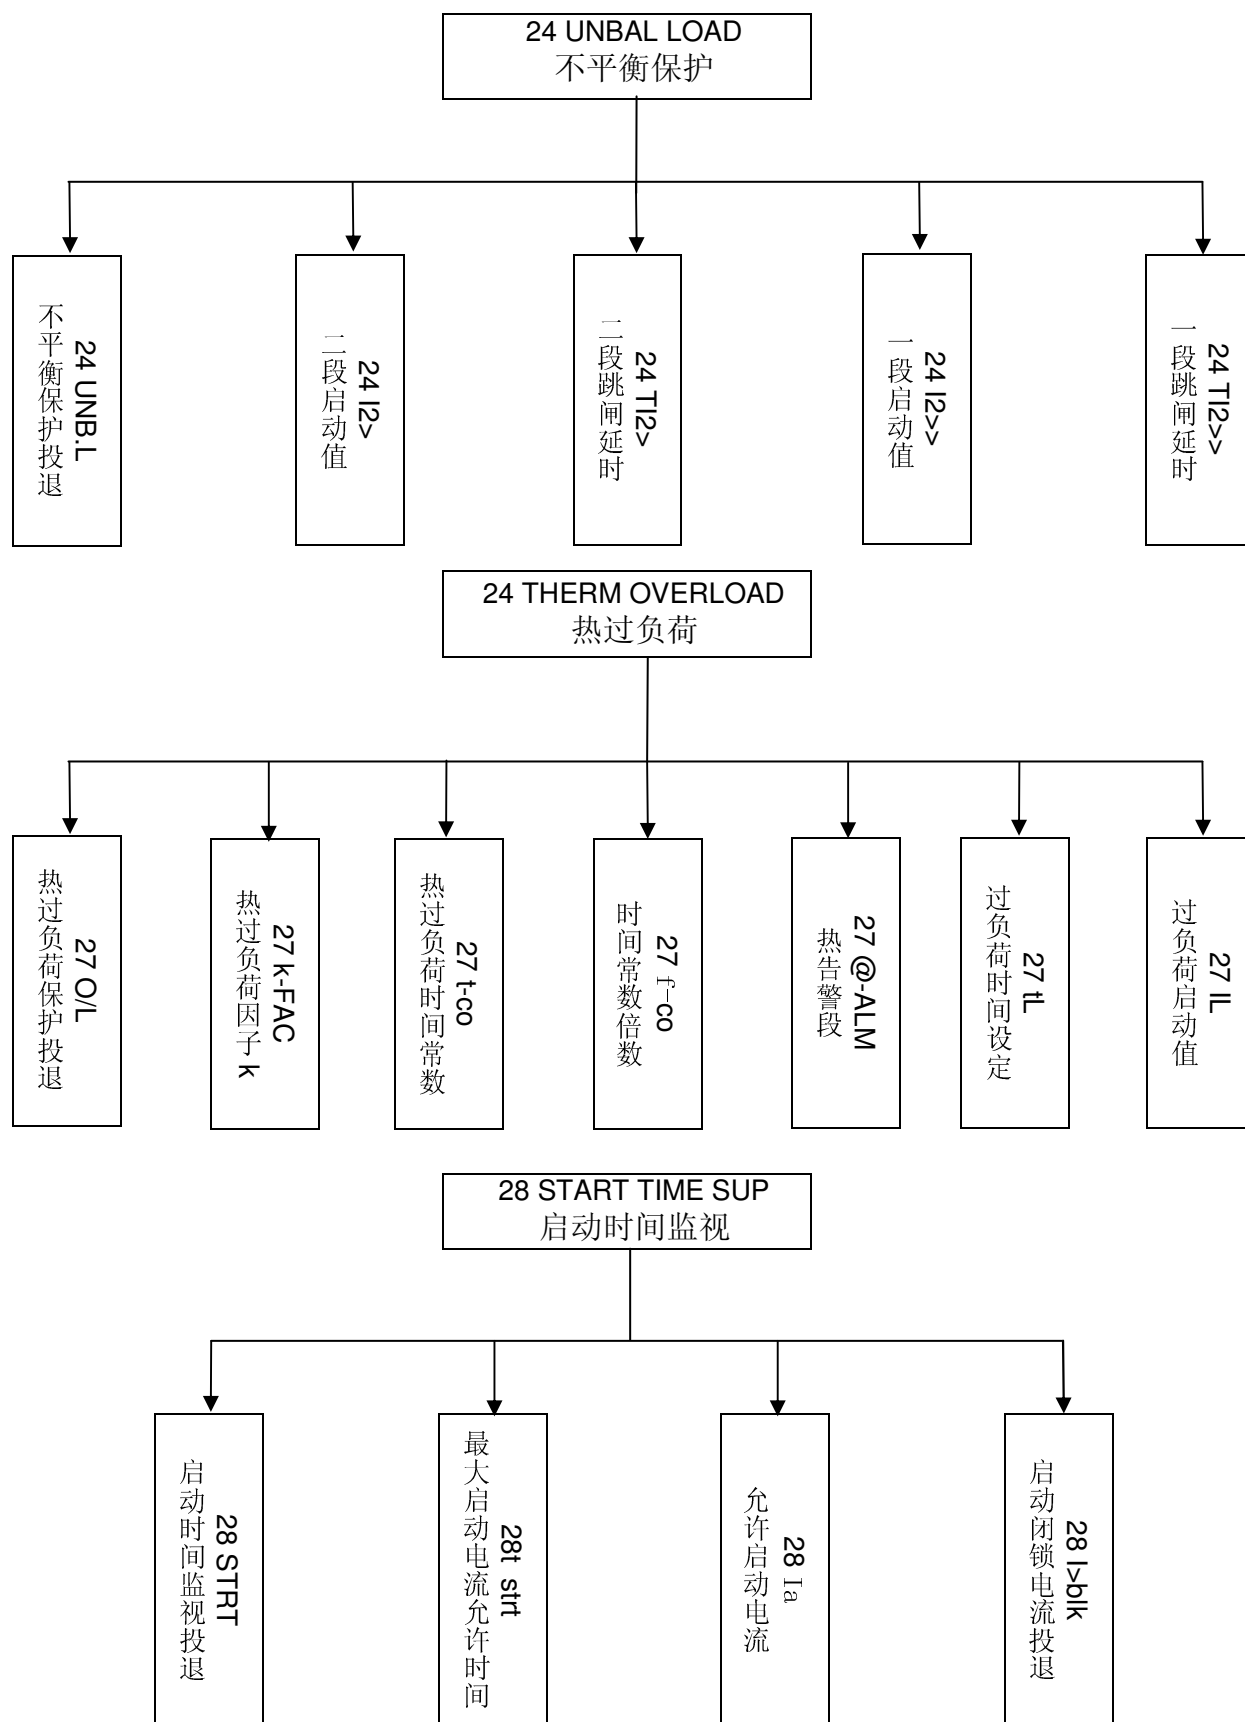


7SJ602 操作手册

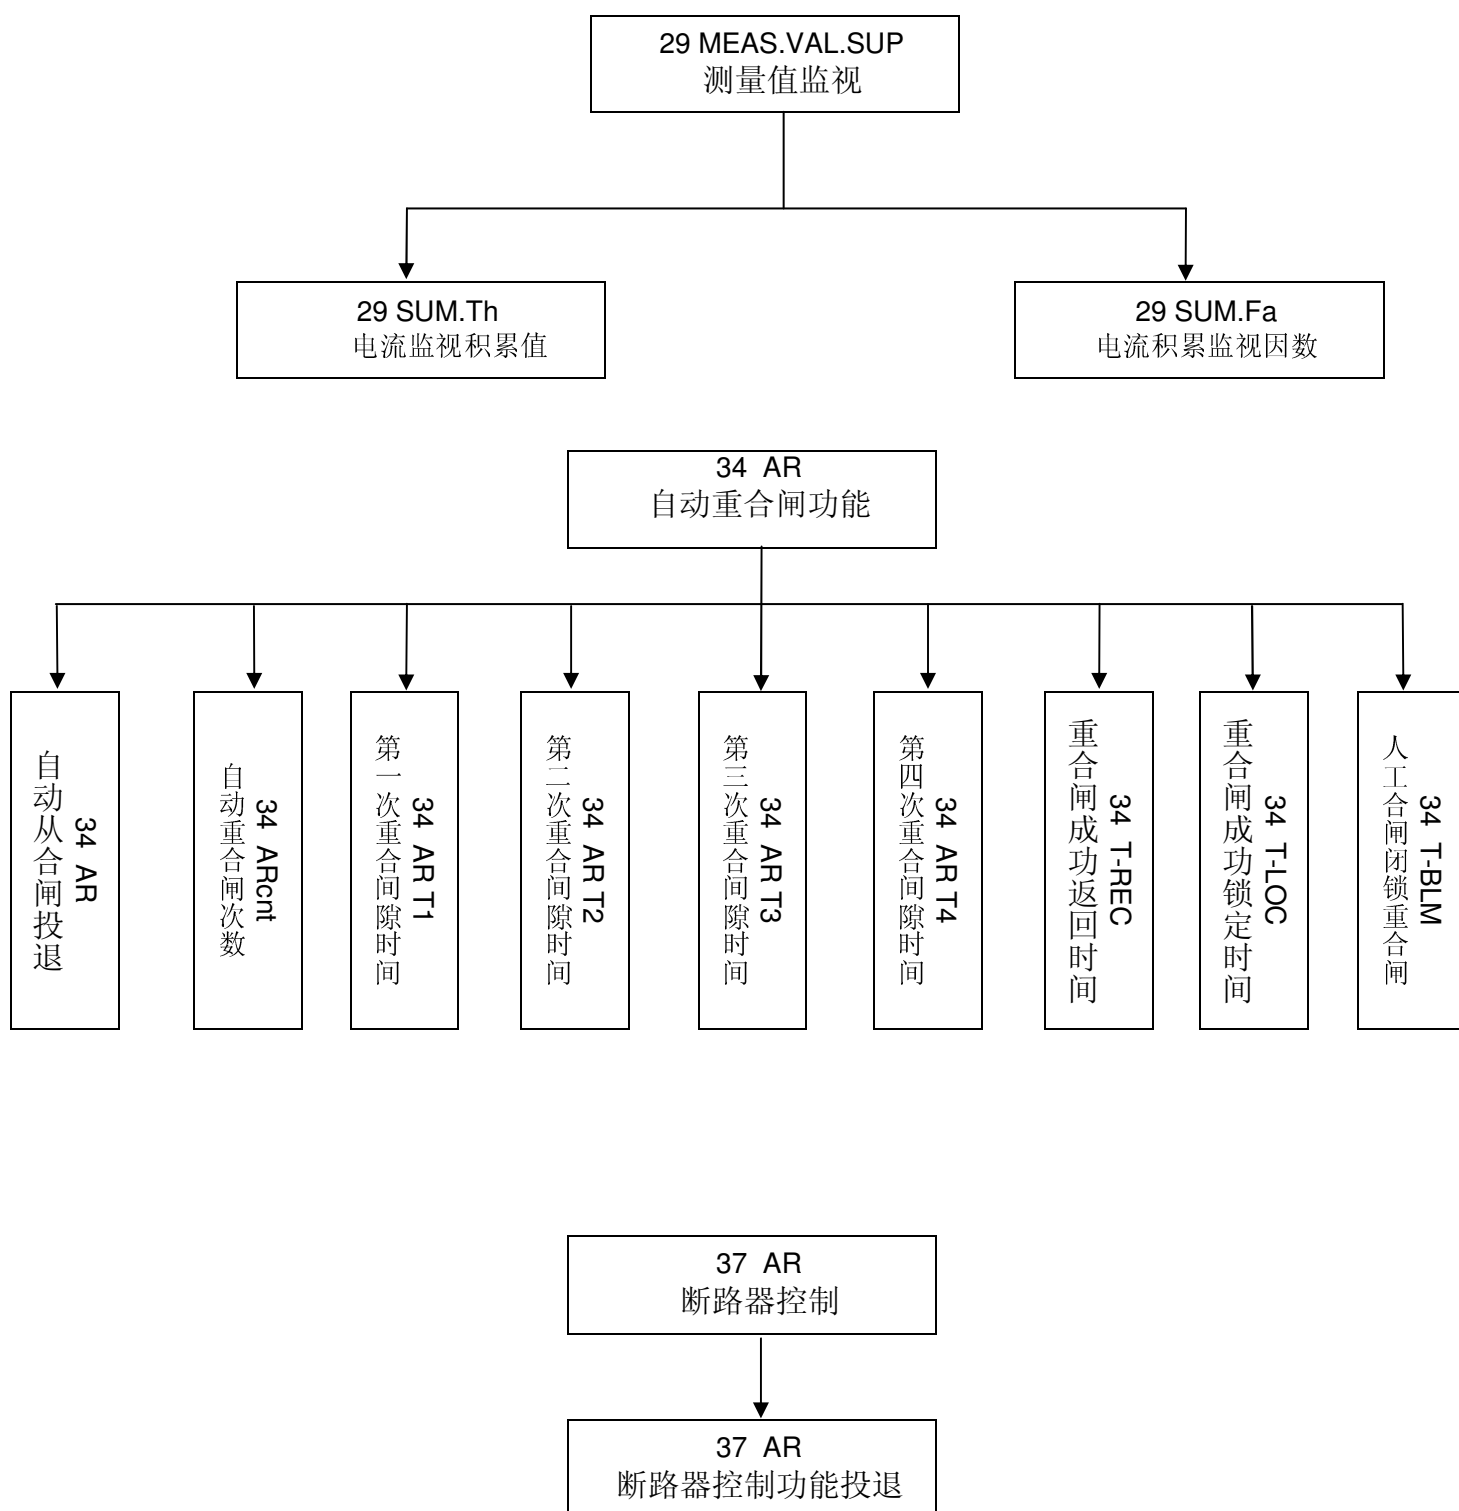


7SJ602 操作手册

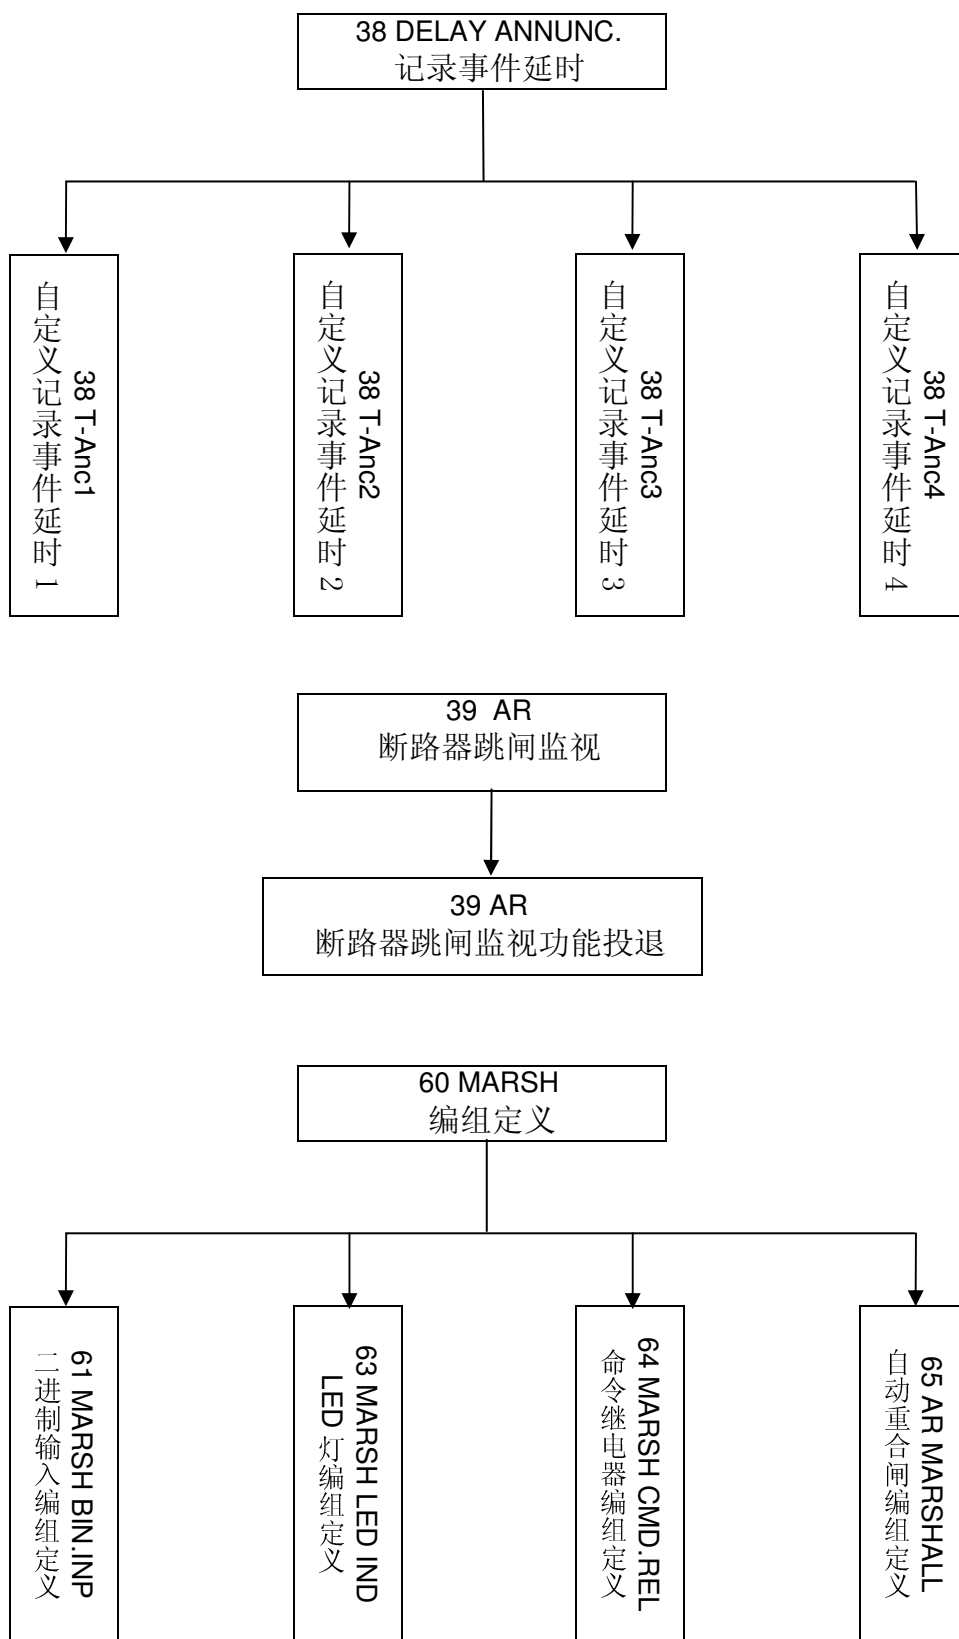


7SJ602 操作手册

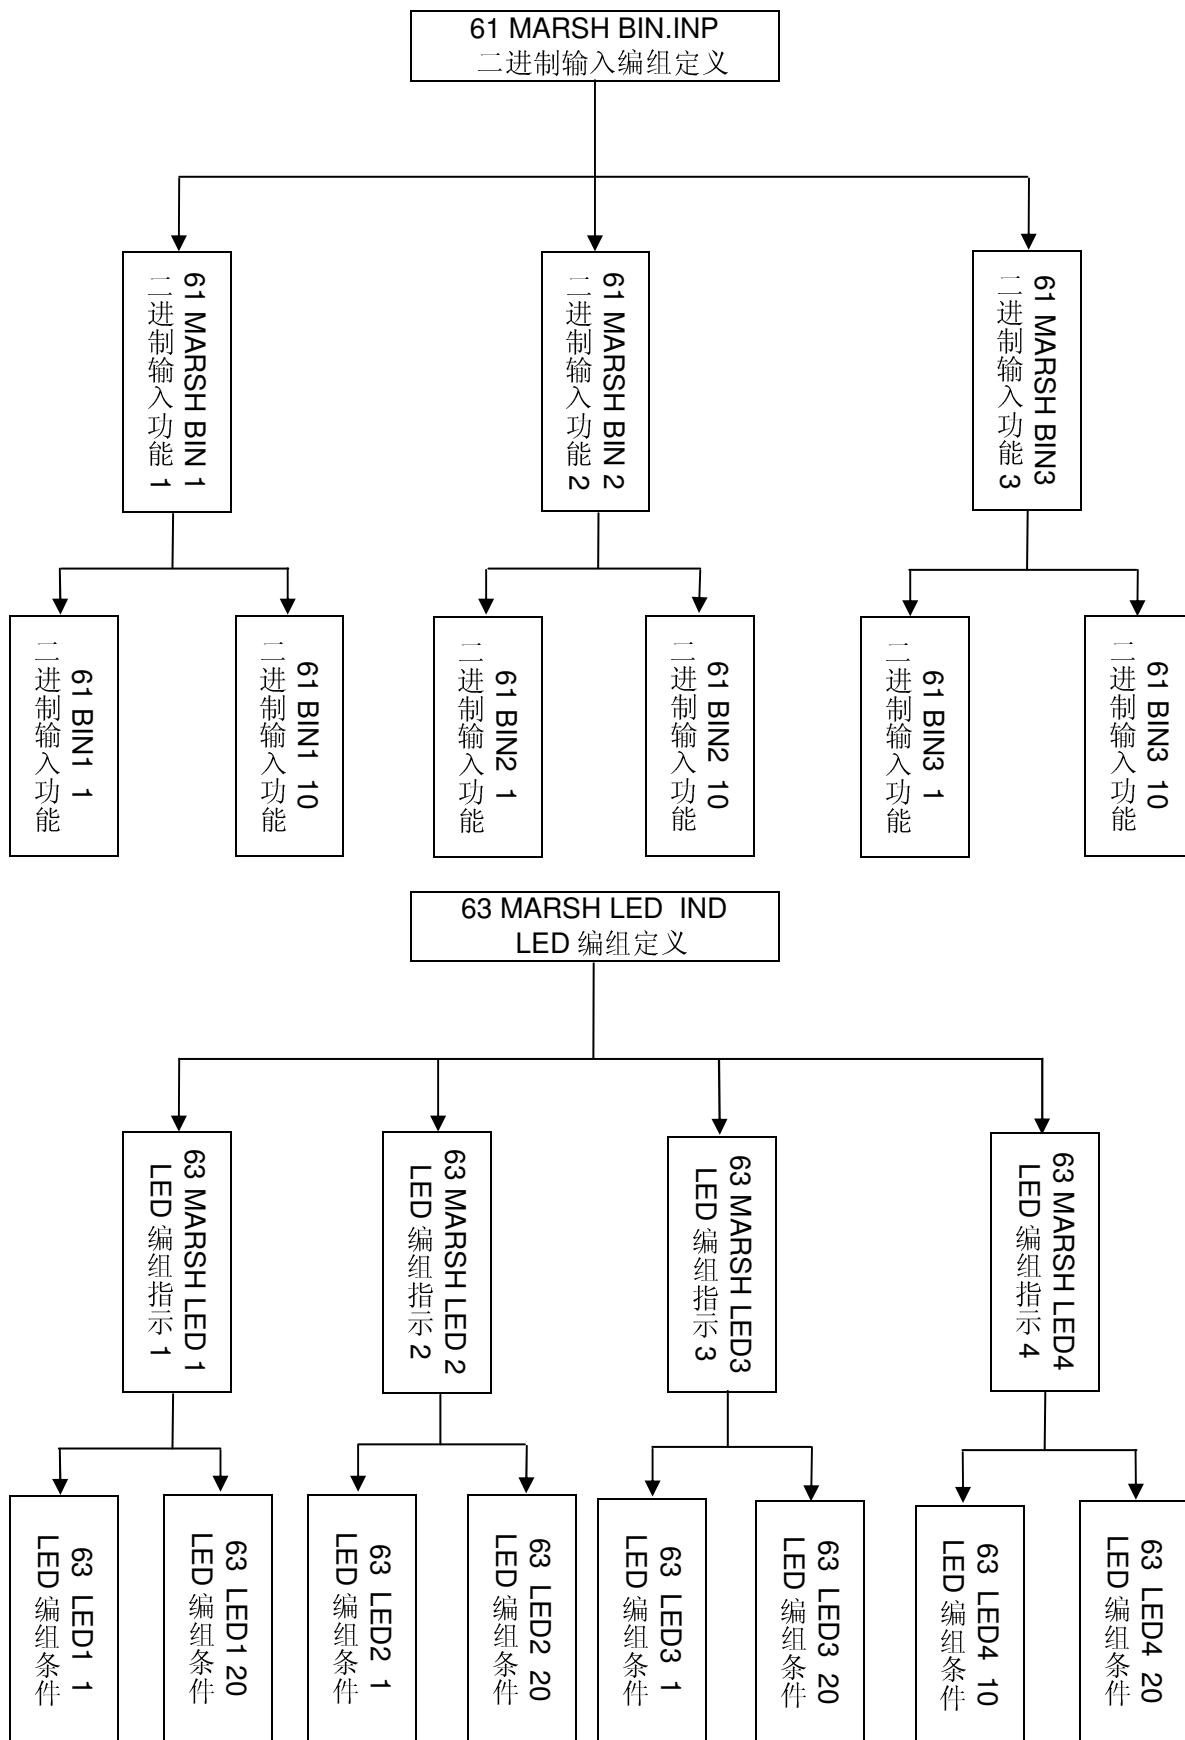




7SJ602 操作手册

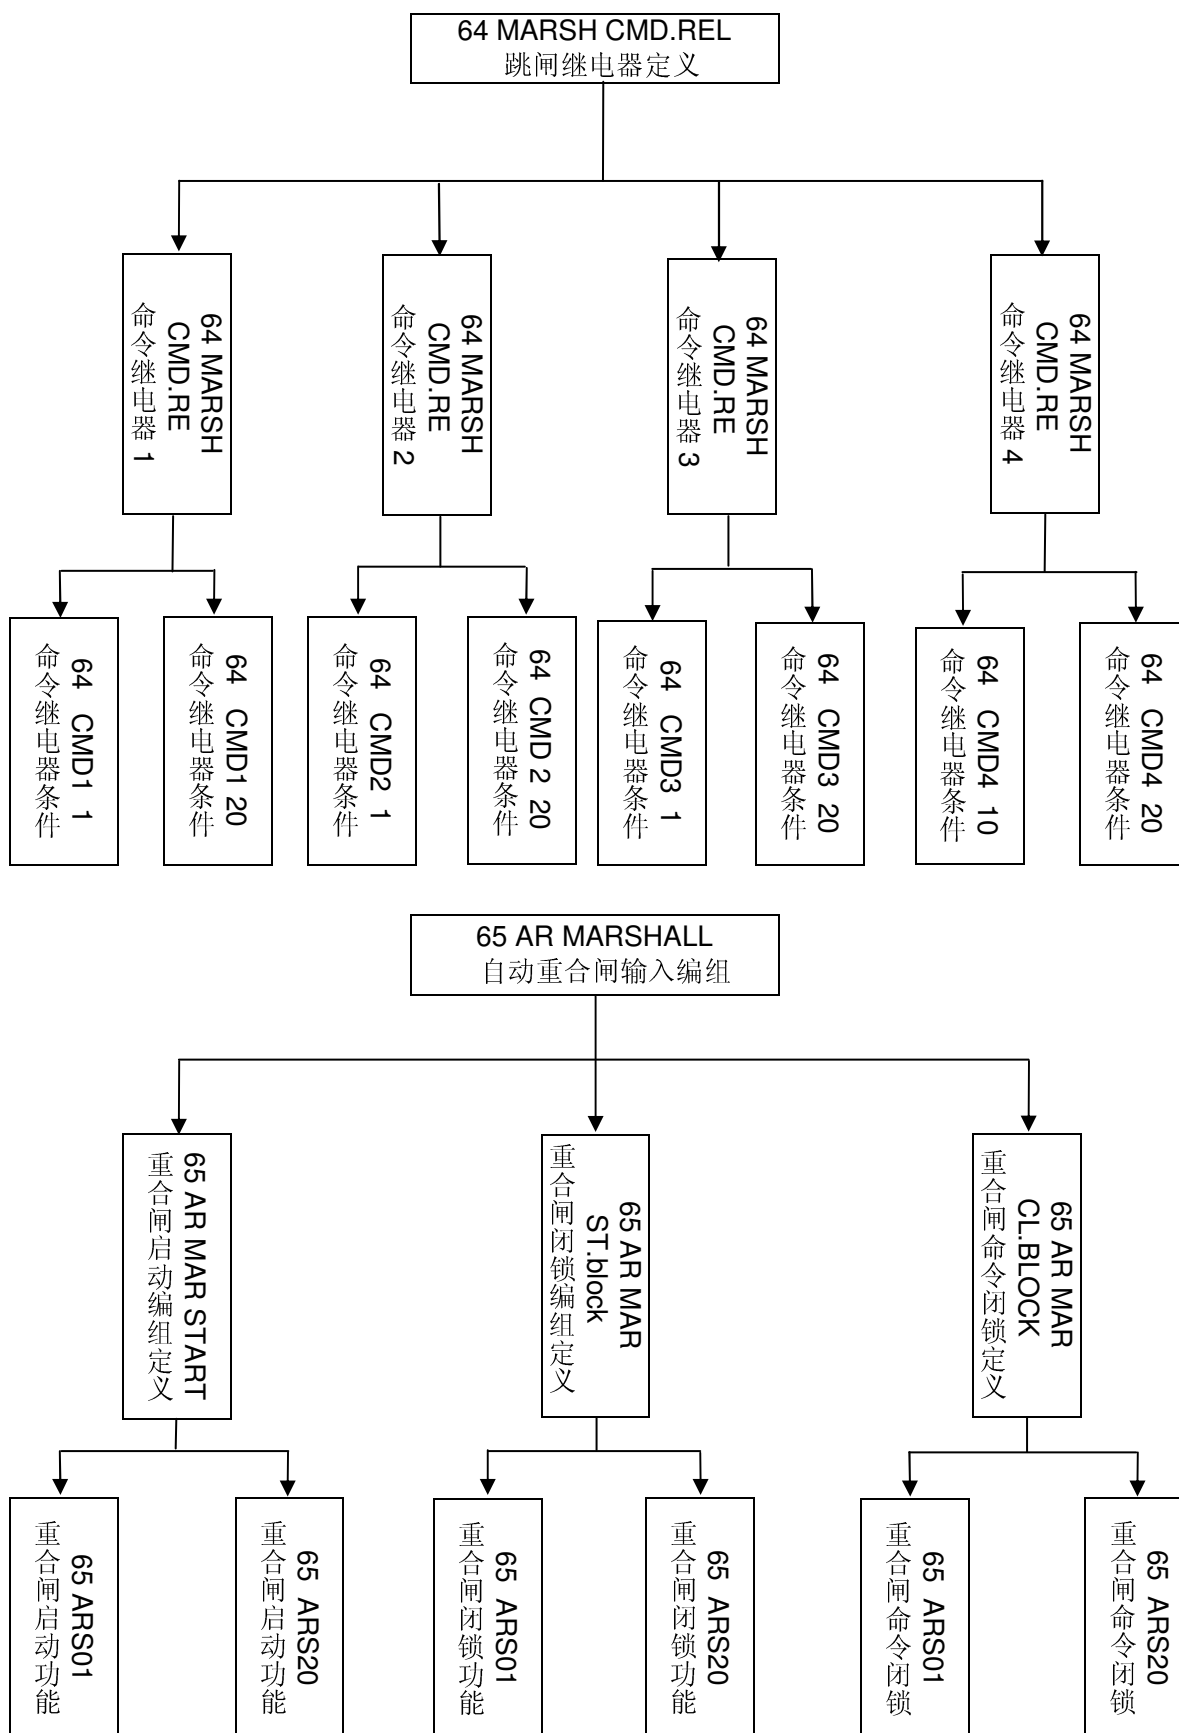


7SJ602 操作手册

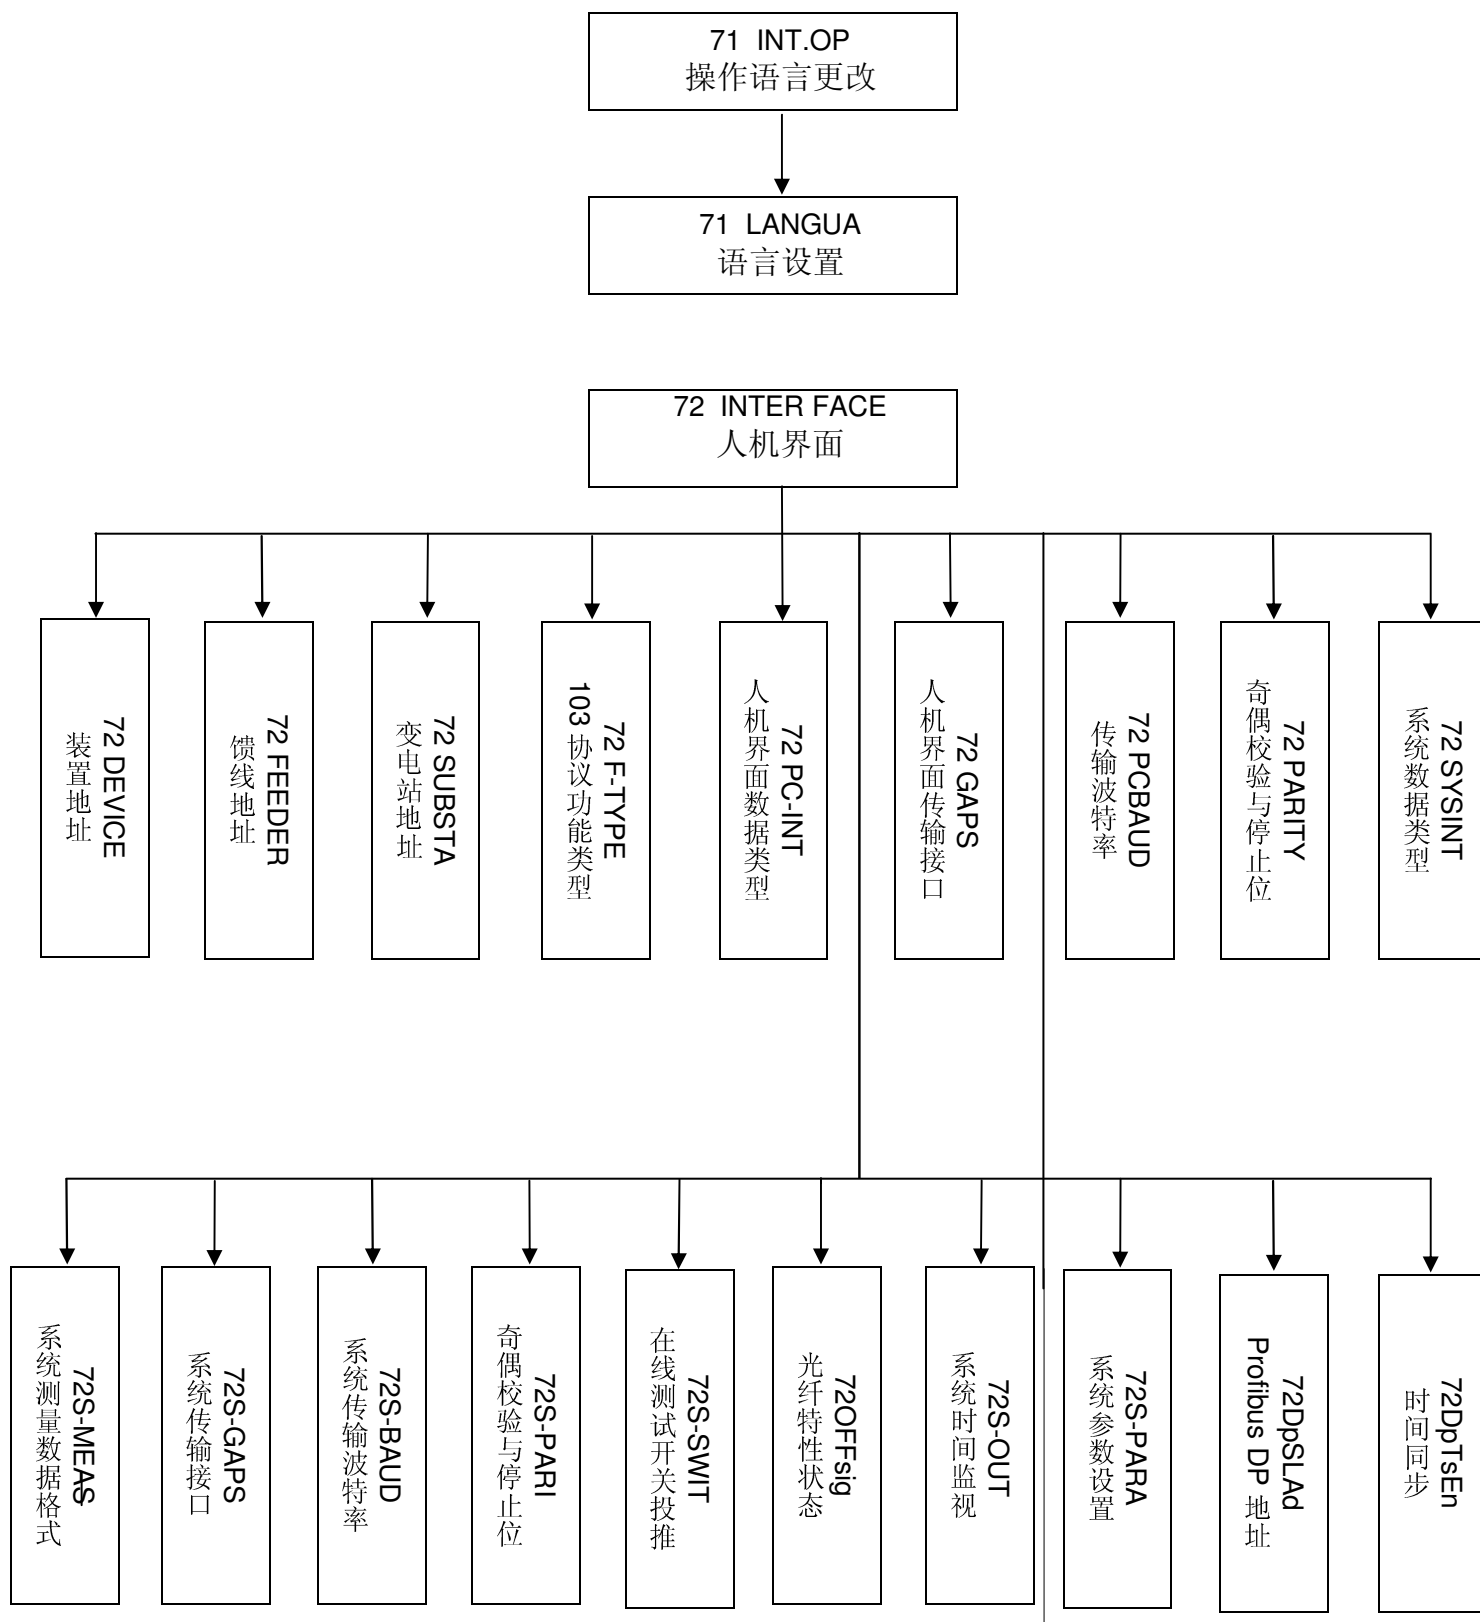



7SJ602 操作手册

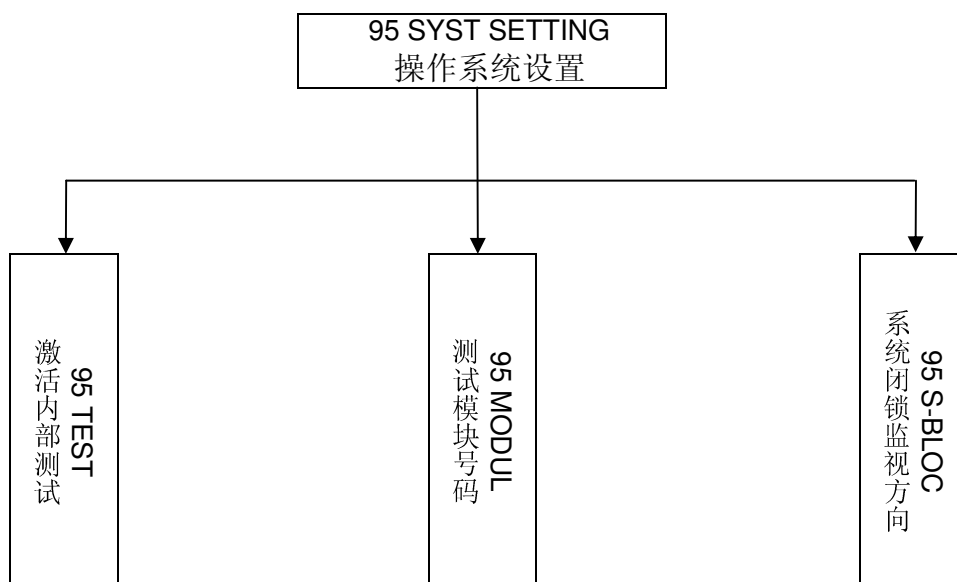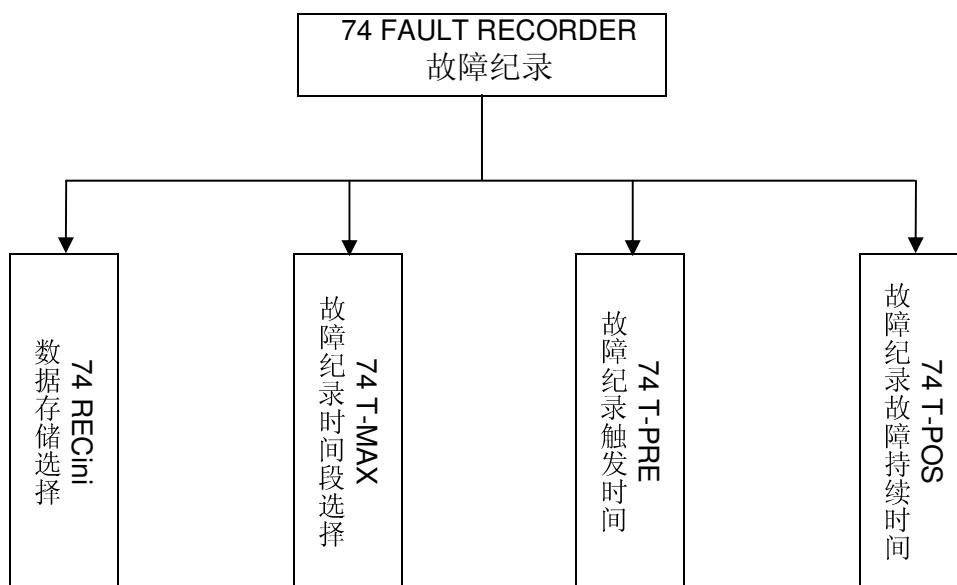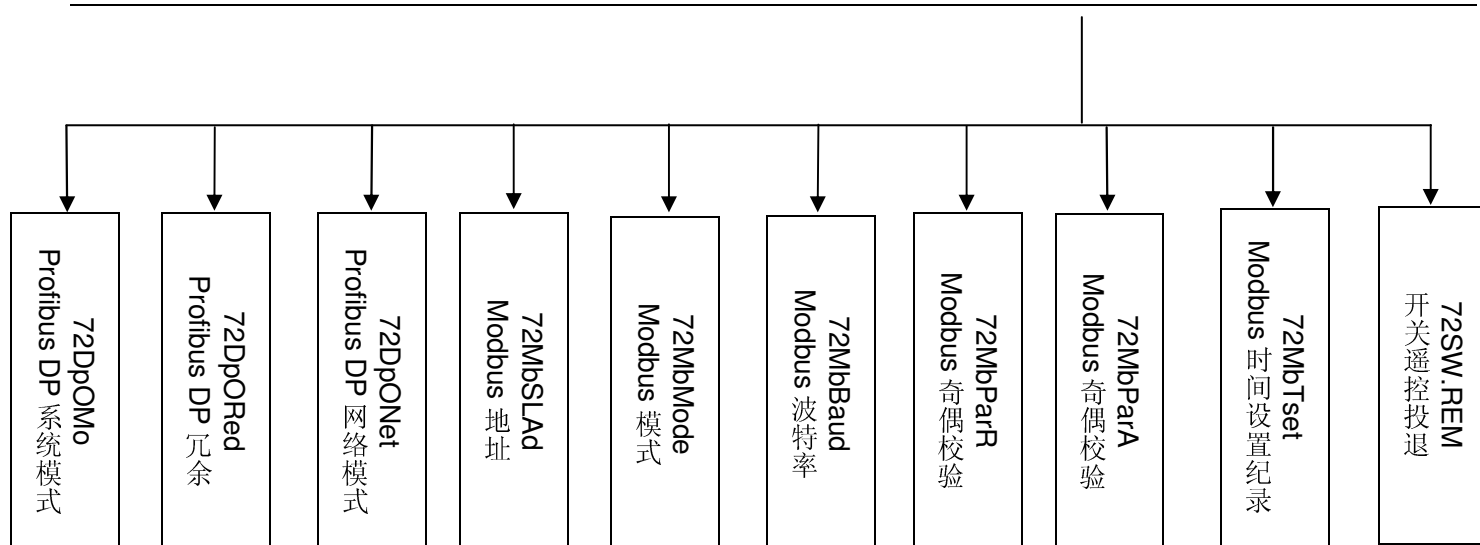


7SJ602 操作手册

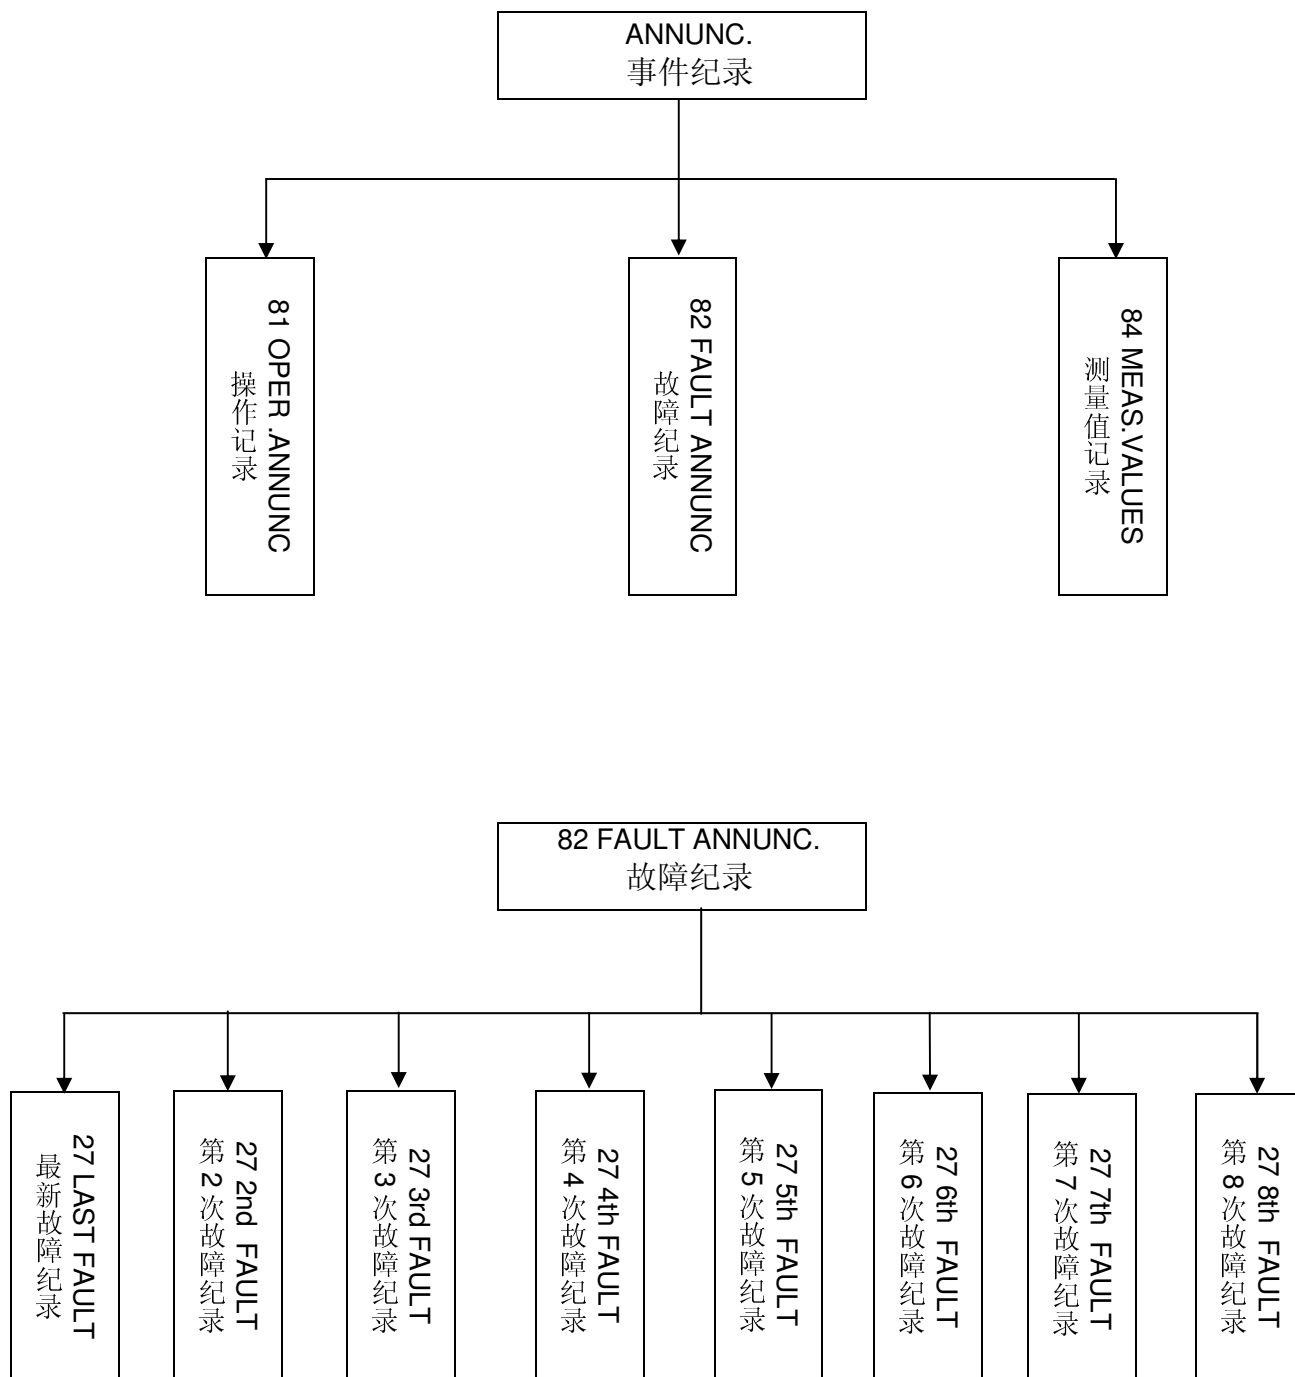


7SJ602 操作手册

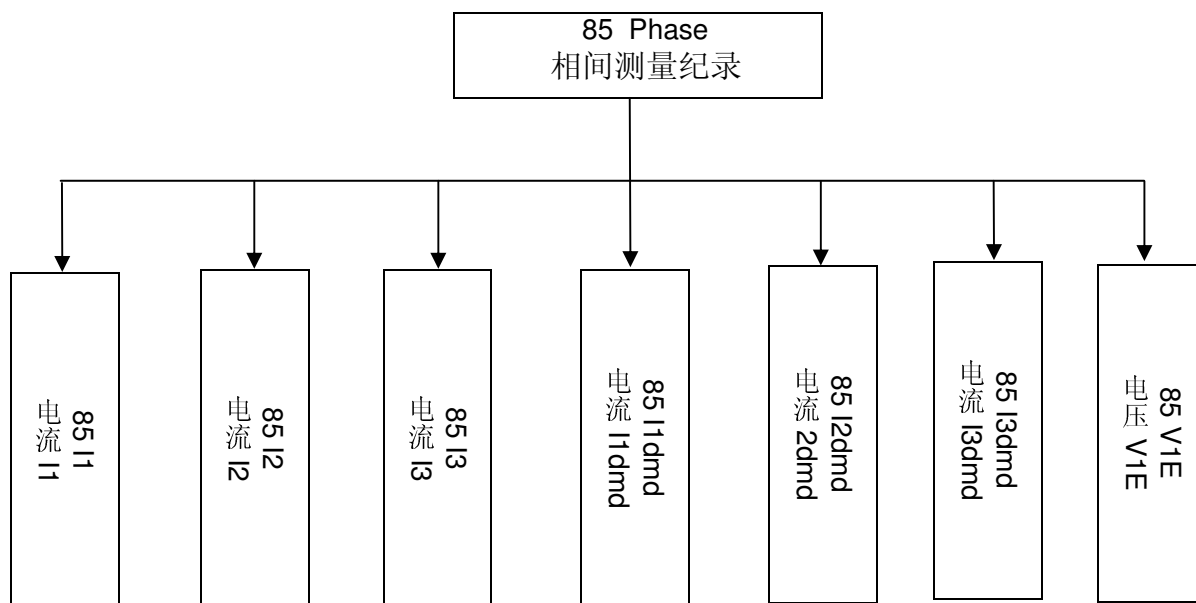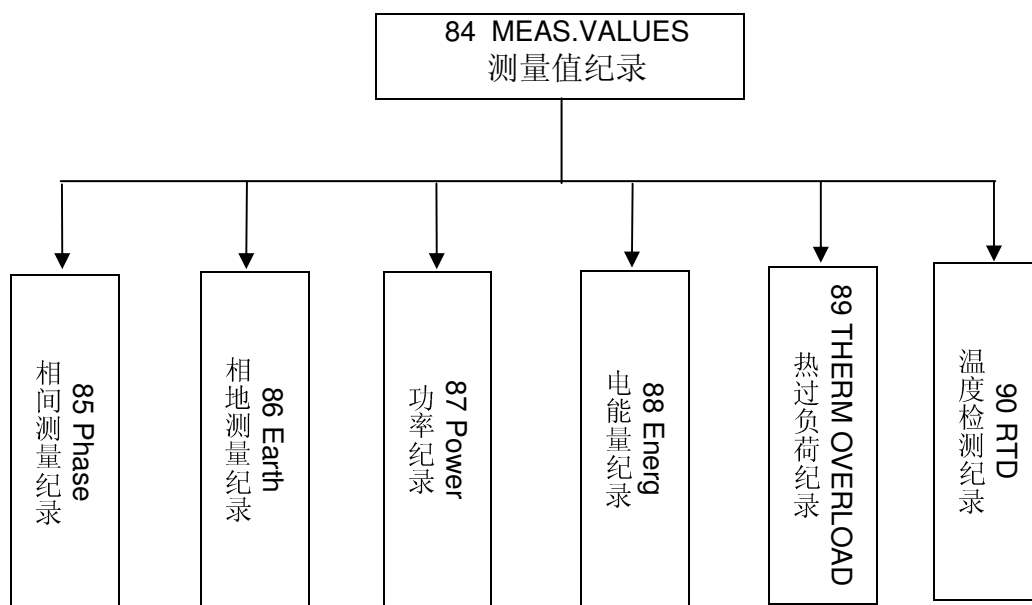


7SJ602 操作手册

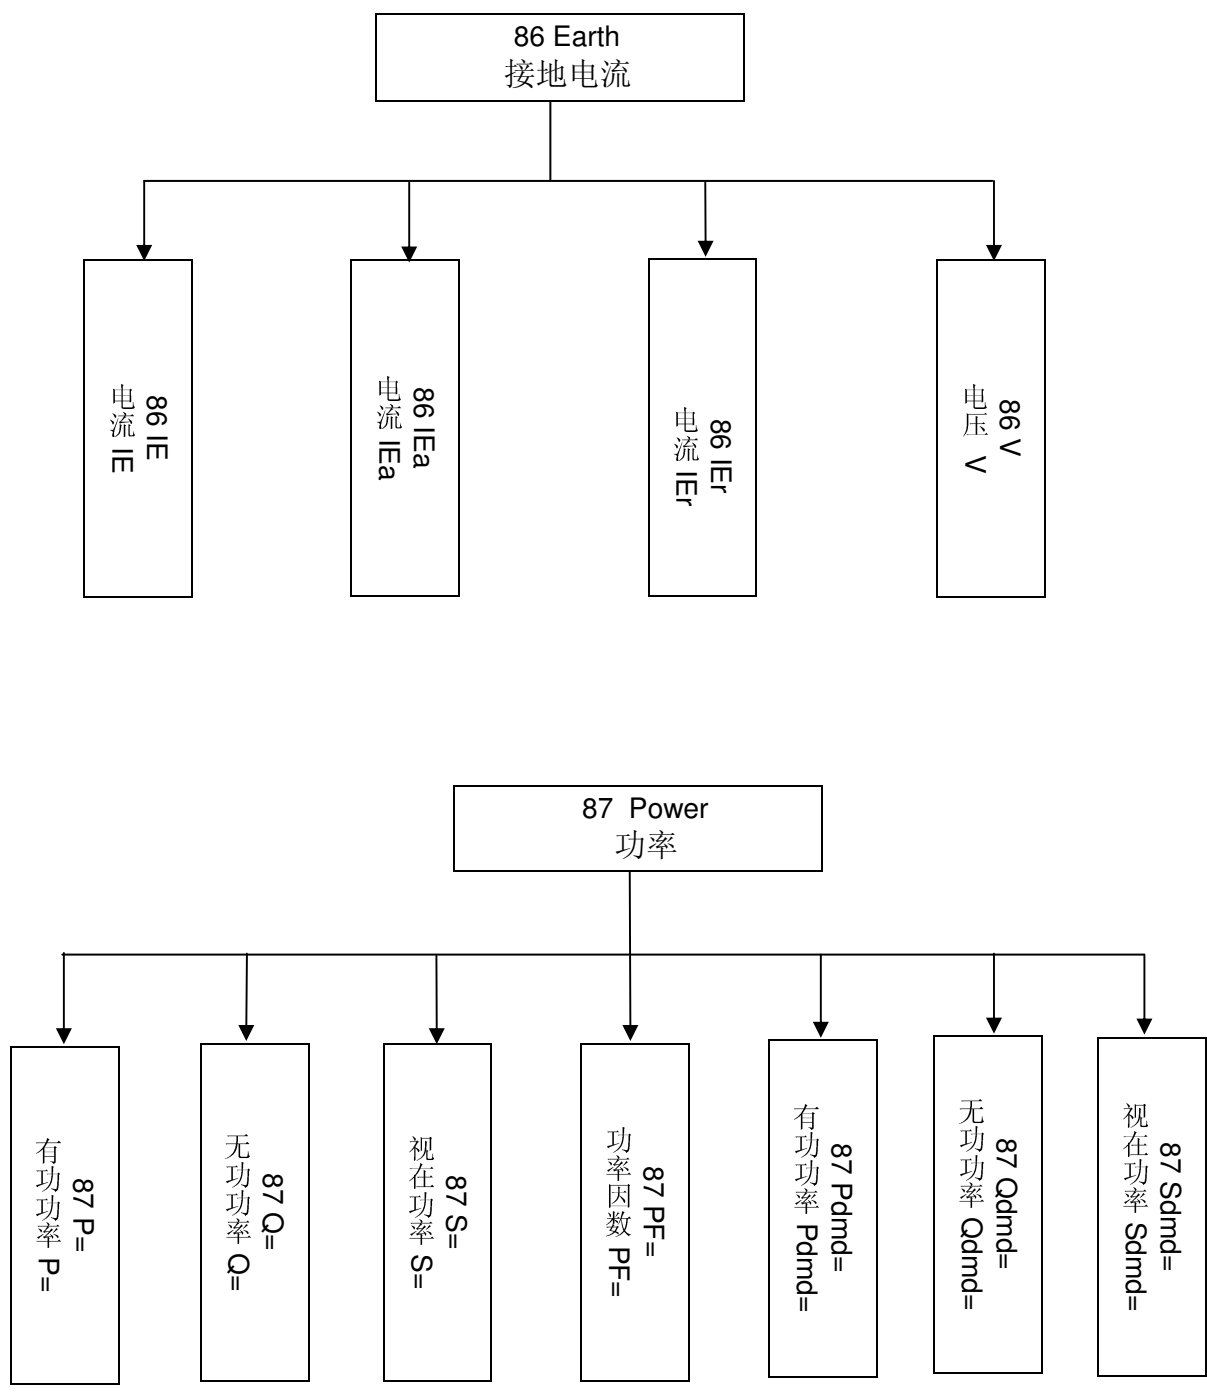

7SJ602 操作手册

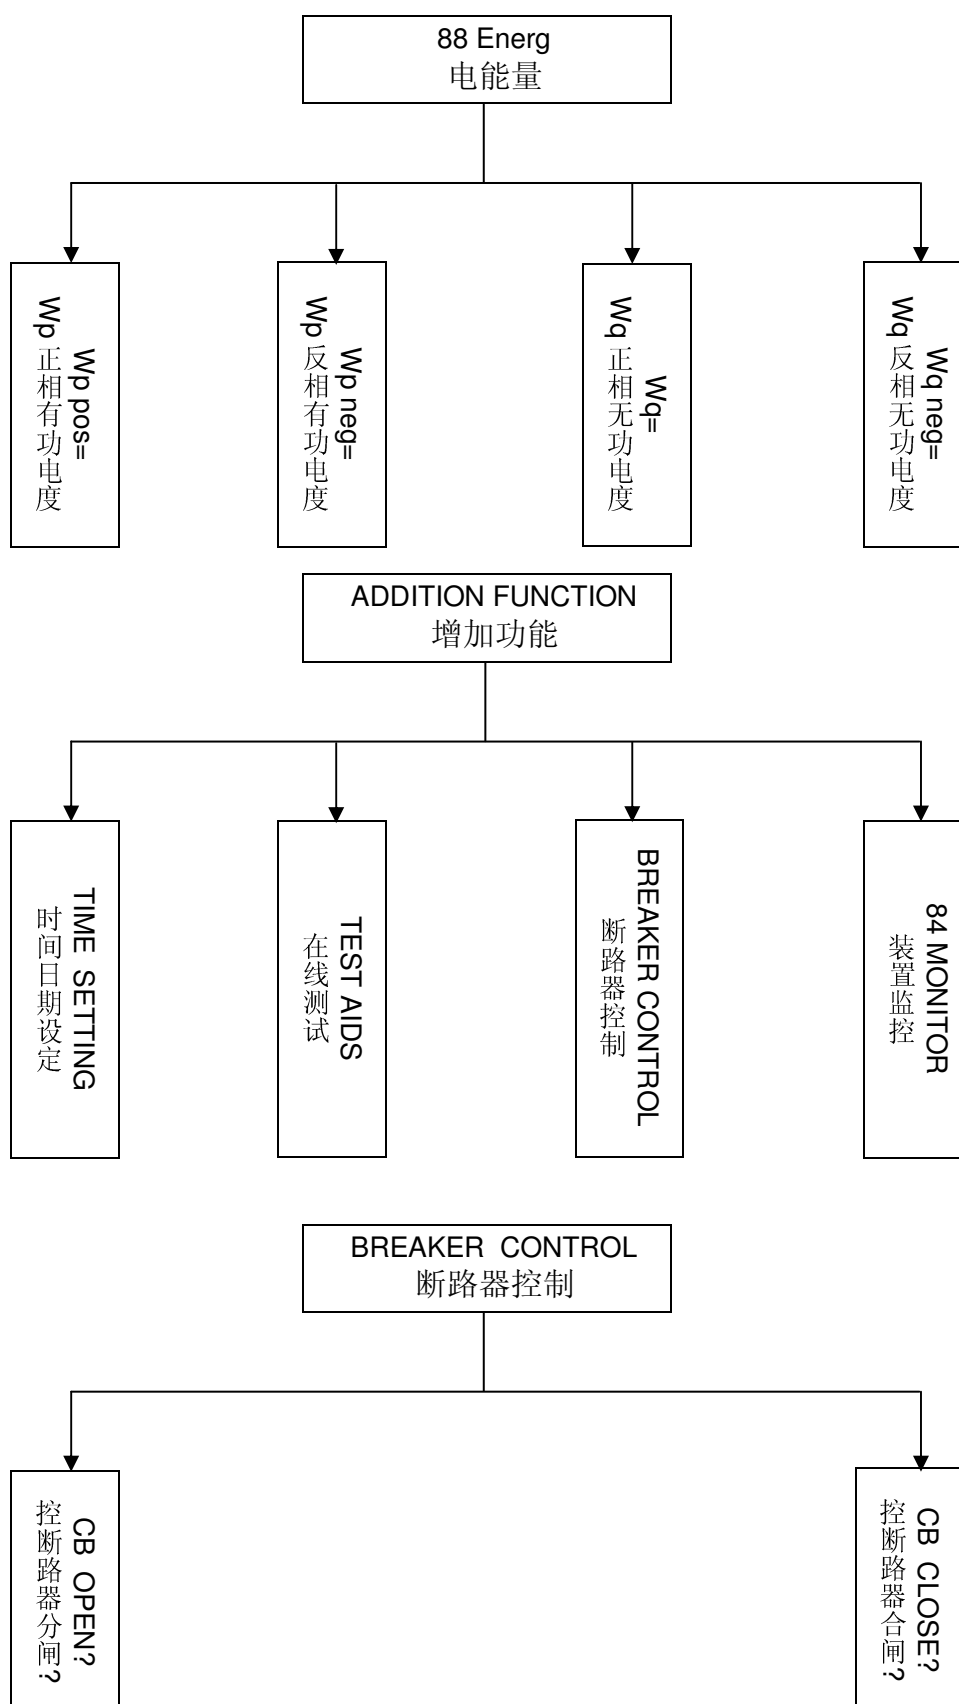


7SJ602 操作手册

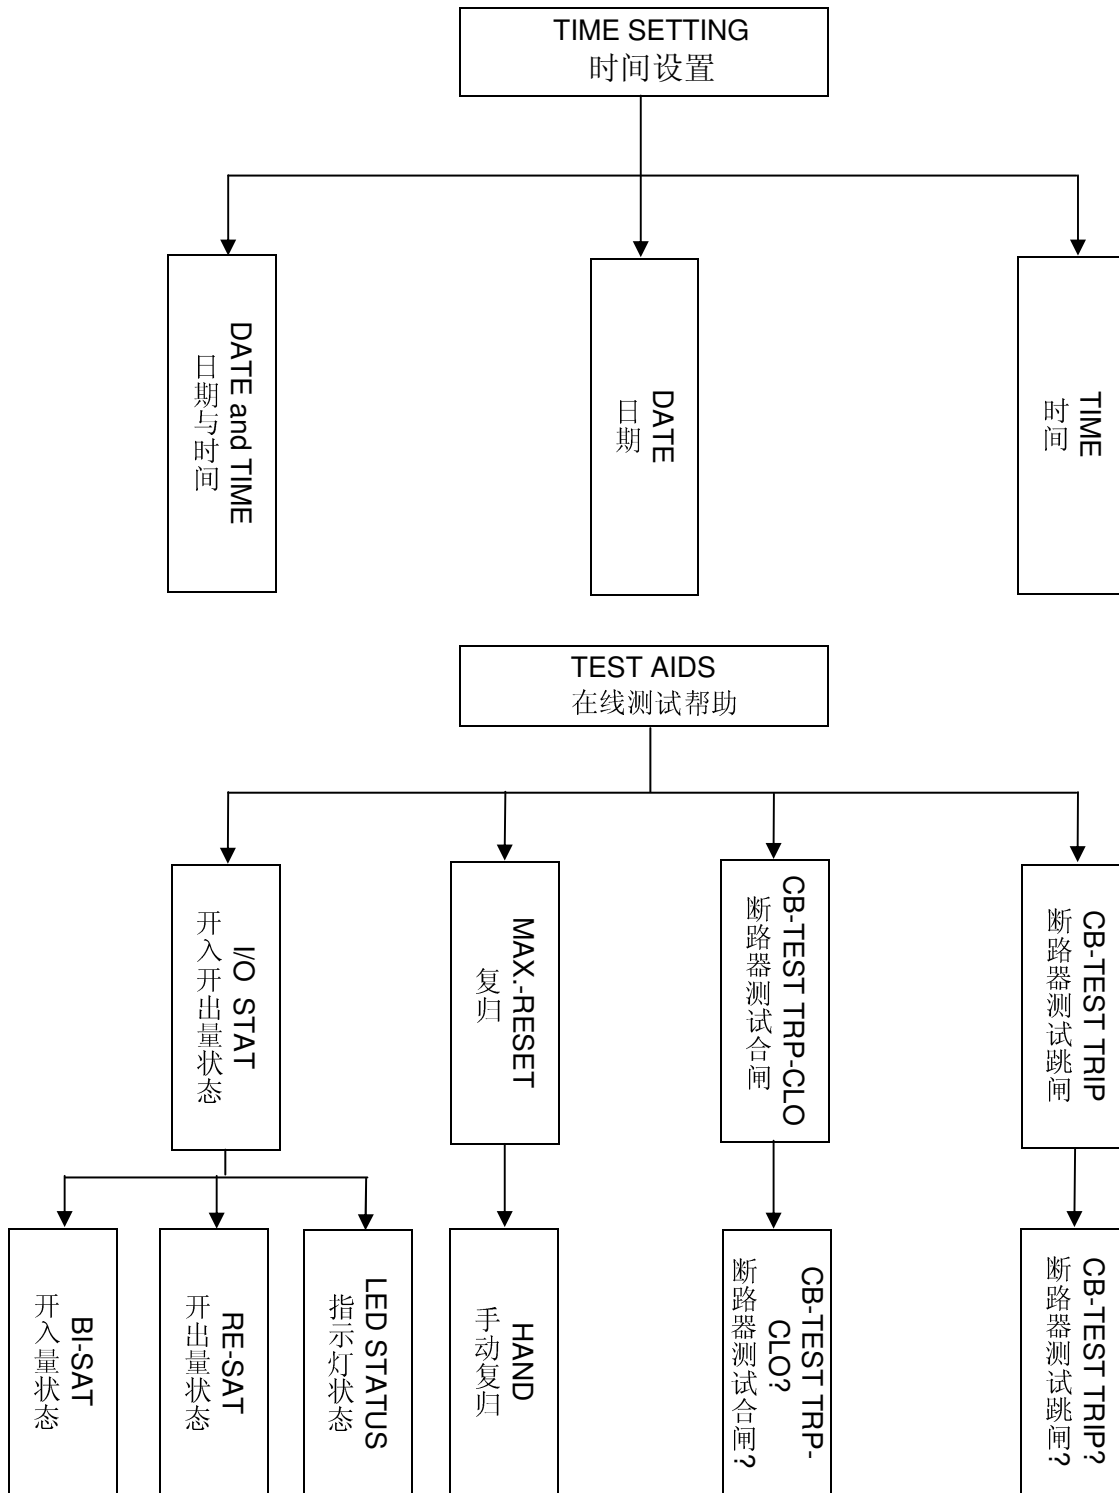

7SJ602 操作手册

三. 操作说明


1. 事件记录与故障报告查询

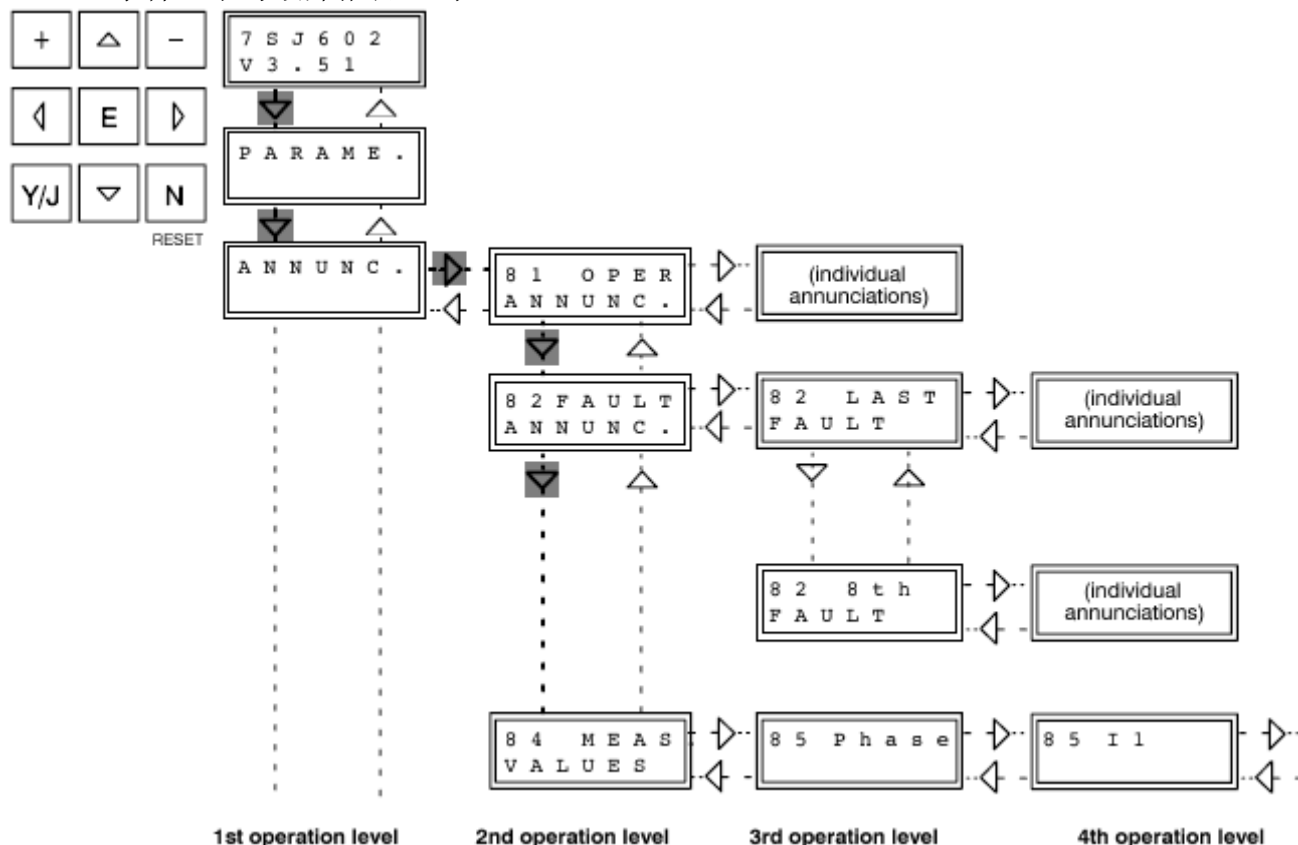

你可以通过正常操作进入菜单查询事件记录(OPER. ANNUNC.)如: 告警事件,以及事故记录 (FAULT ANNUNC.), 具体操作如下:


7SJ602 → PARAME. → ANNUNC → 81 OPER. ANNUNC. ;
7SJ602 → PARAME. → ANNUNC → 82 FAULT ANNUNC. .

事故报告内容示例如

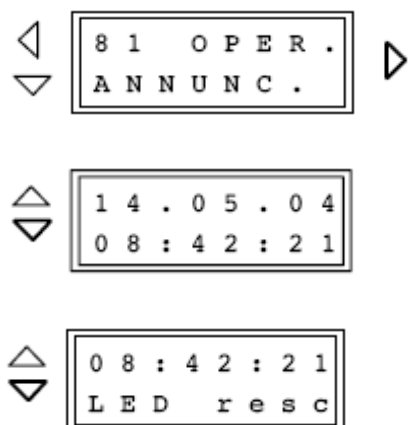

7SJ602 操作手册



事故报告内容示例如

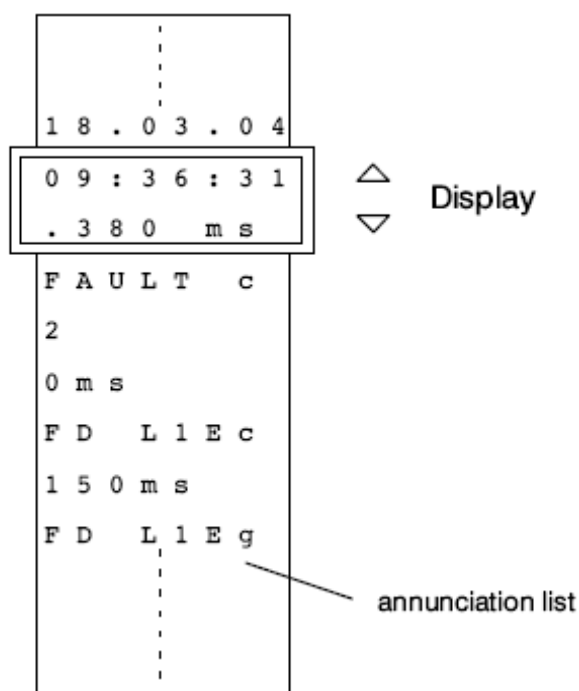


2. 查看测量值

通过菜单操作, 可查看测量二次值, 具体操作方法如下:

7SJ602 → PARAME. → ANNUNC → 84 MEAS. VALUES .

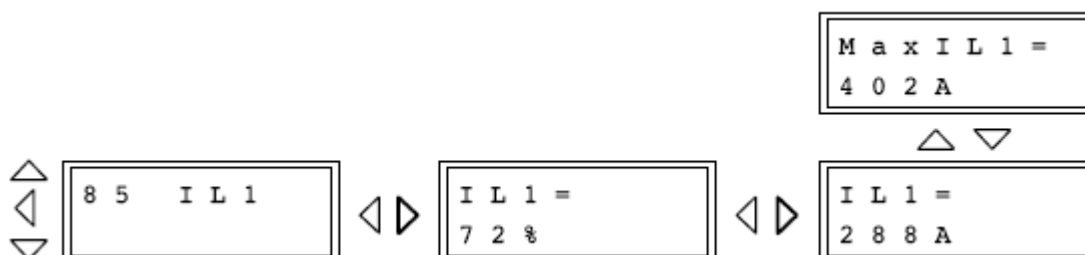

7SJ602 操作手册

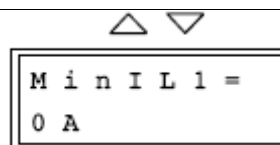


3. 设置定值和电力参数

1) 设置定值(例如 设置过流保护)

通过菜单操作, 可查看或设置定值, 具体操作方法如下:

7SJ602 → PARAME. → 10 O/C → 10 O/Cph .

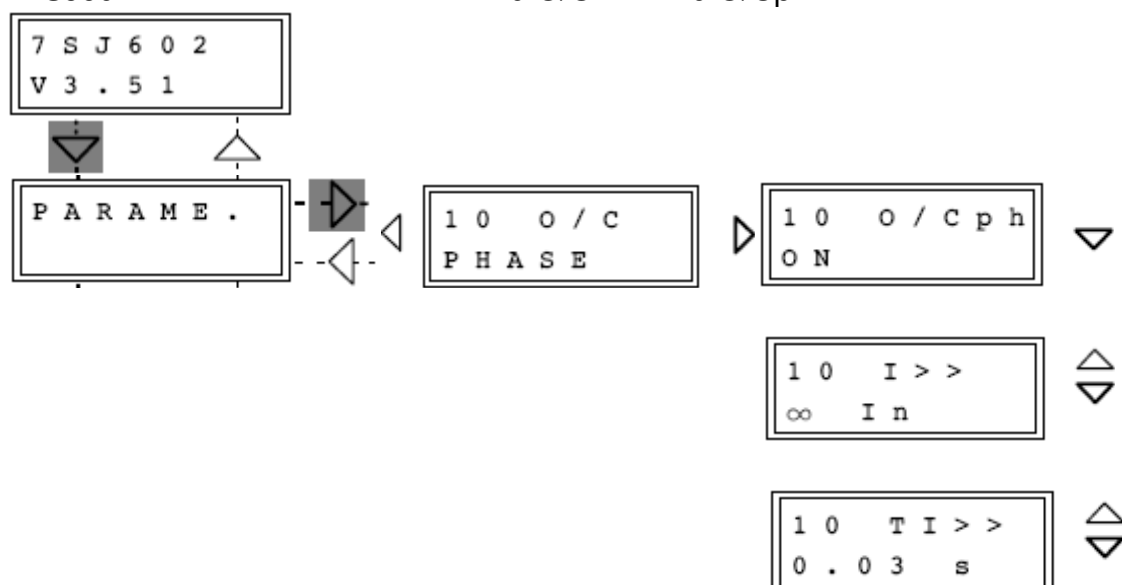


按 + 键和 - 键选择或修改所要配置的值, 按 **E** 键确认修改。

2) 设置电力参数(例如 设置低电压)

通过菜单操作, 可查看或设置定值, 具体操作方法如下:

7SJ602 → PARAME. → 00 CONF. → 01 POWER SYST.DAT .


7SJ602 操作手册

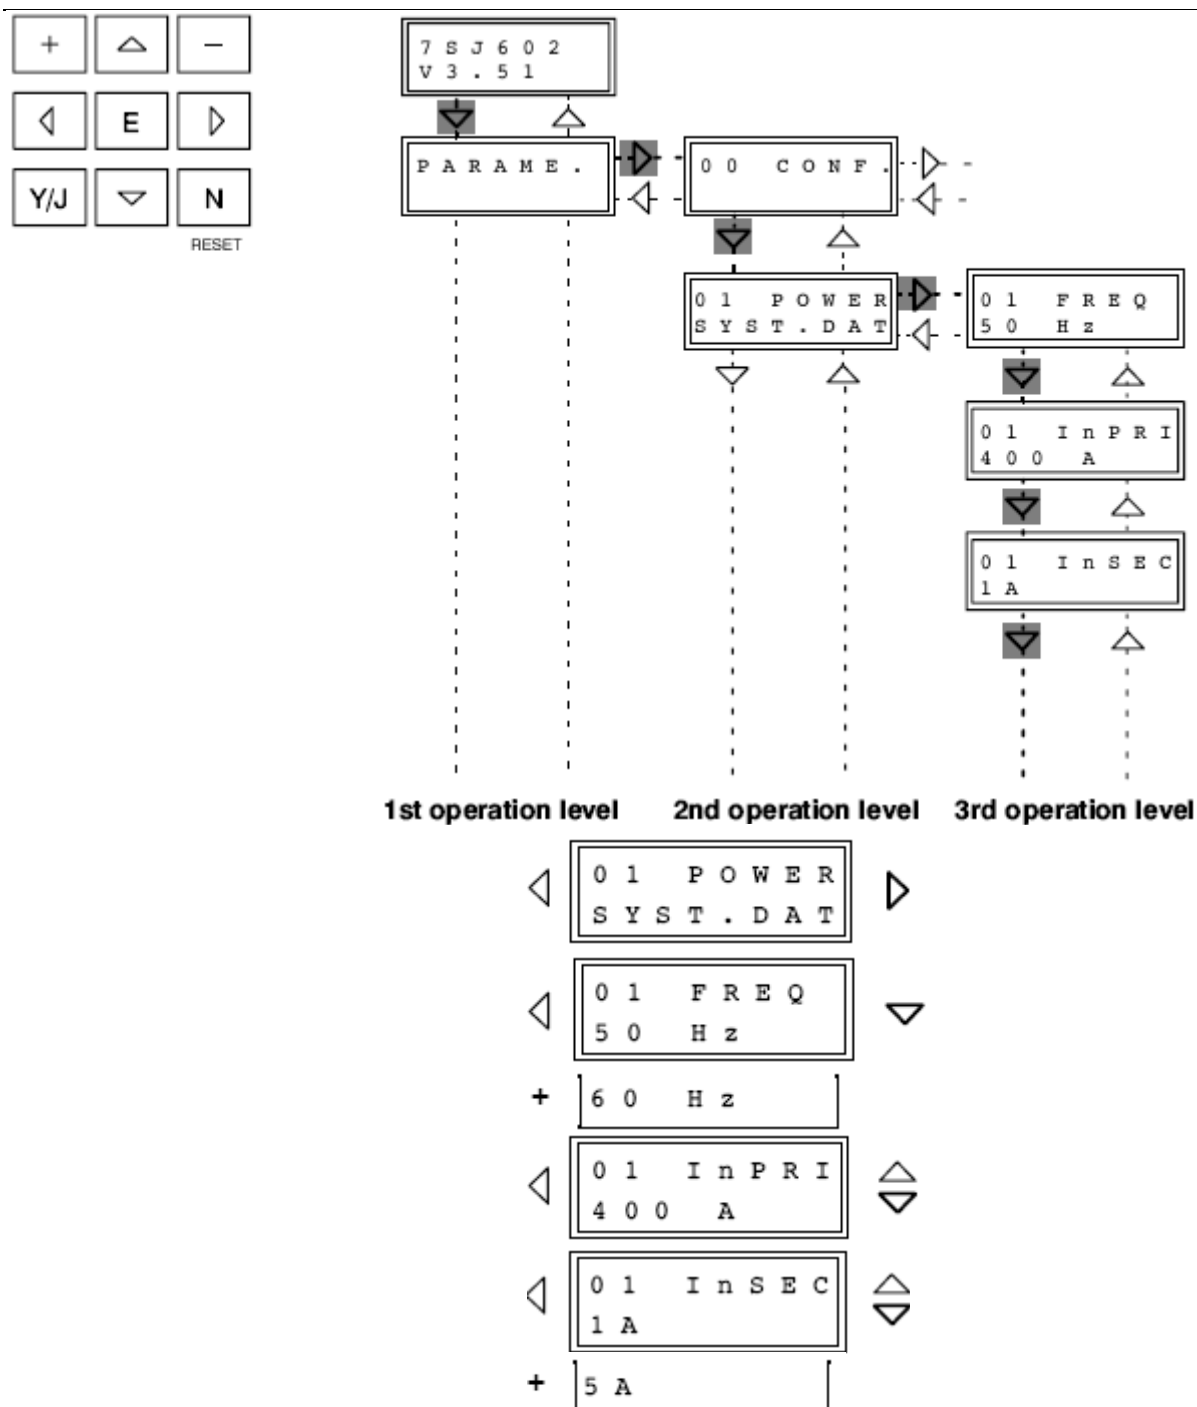

按 + 键和 - 键选择或修改所要配置的值，按 E 键确认修改。

7SJ602 操作手册

4. 配置开入、开出、指示灯和跳闸继电器

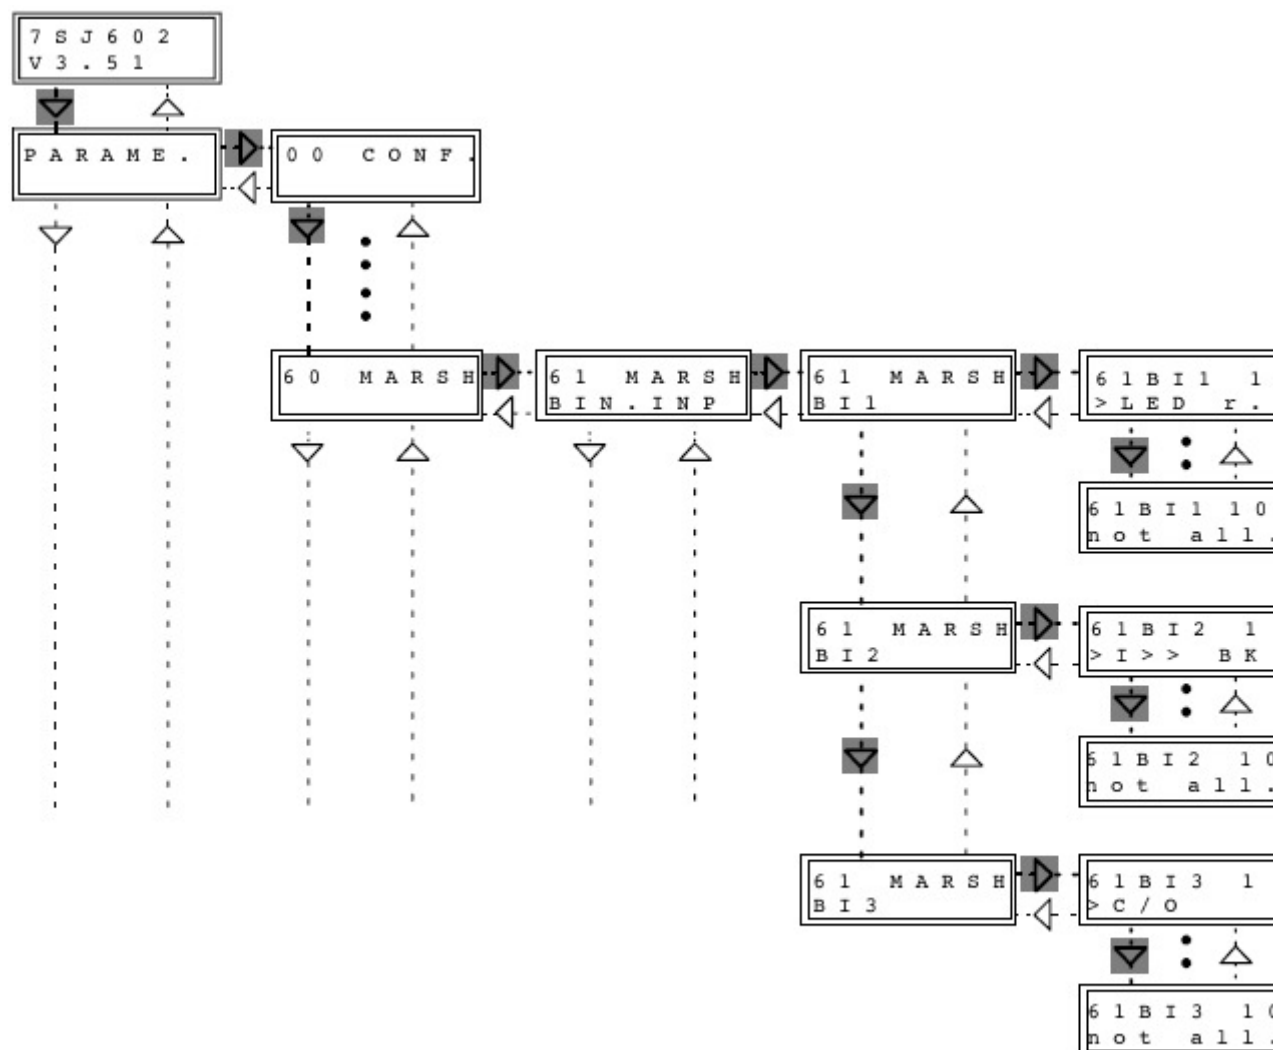

1st operation level


2nd operation level

3rd operation level

4th operation level

5th operation level


1) 配置开入量

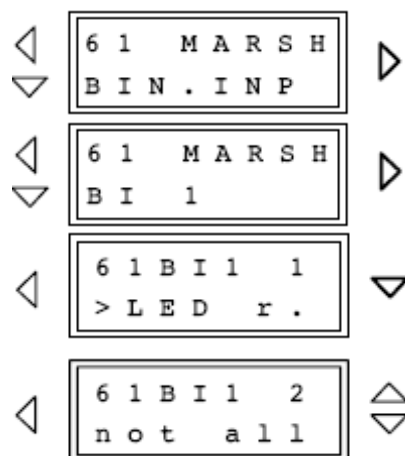

按 + 键和 - 键选择所要配置的功能，按 **E** 键确认修改。


7SJ602 操作手册

2) 配置跳闸继电器

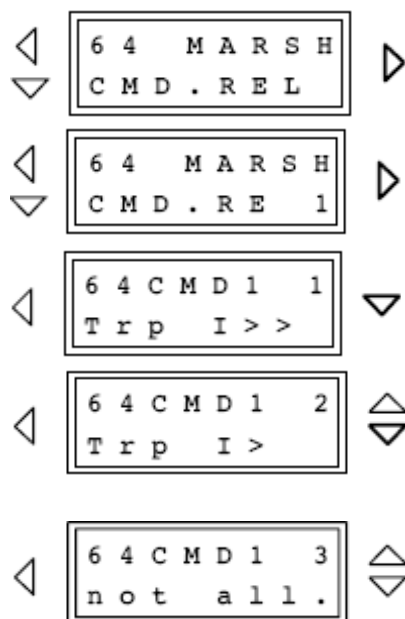


按 + 键和 - 键选择所要配置的功能，按 **E** 键确认修改。

3) 配置指示灯

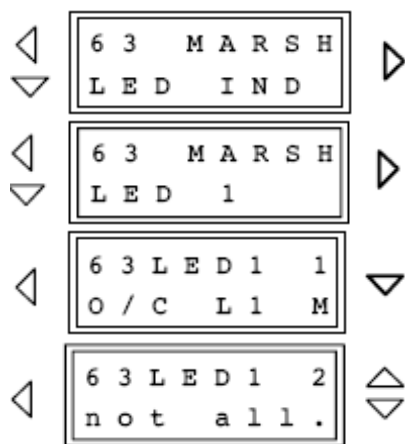


按 + 键和 - 键选择所要配置的功能，按 **E** 键确认修改。

4) 配置开出量

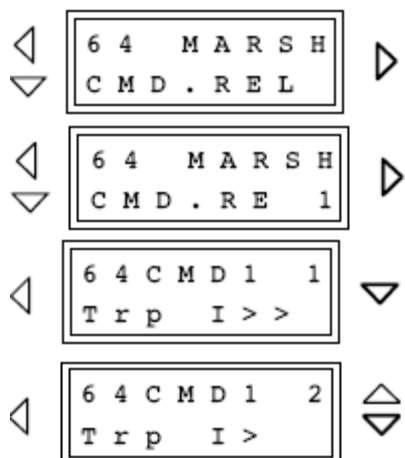

7SJ602 操作手册




按 + 键和 - 键选择所要配置的功能，按 **E** 键确认修改。

5. 查看和修改日期、时间

按下面路径查看和修改日期和时间：

7SJ602 → **PARAME.** → **ANNUNC.** → **ADDITION FUNCTION.**

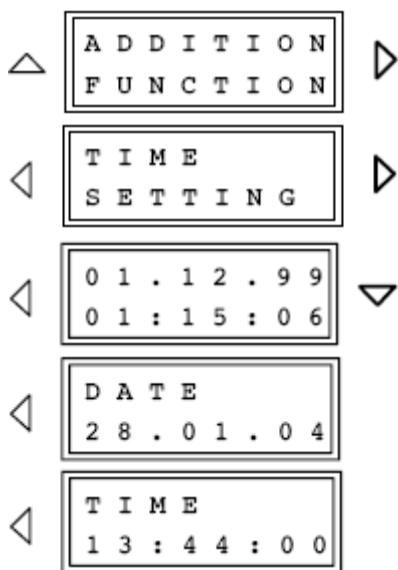

按 + 键和 - 键选择所要配置的功能，按 **E** 键确认修改。

四. 热线服务

在操作和运行过程中如有任何疑问，请拨打西门子能源自动化 24 小时免费服务热线，

固定电话用户请拨打： [800-8289887](tel:800-8289887)

移动电话用户请拨打： [400-8289887](tel:400-8289887)

或发送电子邮件至 each.support@siemens.com.

7SJ602 操作手册

注意事项



警告

在运行过程中由于设计和应用的原因而造成的危险的电压会影响装置的运行。
不正确的使用会导致对人身伤害和设备的损坏。
只有有资质的人员才能对设备进行操作。
设备安全，正常的运行依赖于正确的操作，安装，运行和维护。